


TORO**Count on it.**

Custom Command™ 36 and 48 Station Automatic Irrigation System Controller User's Guide

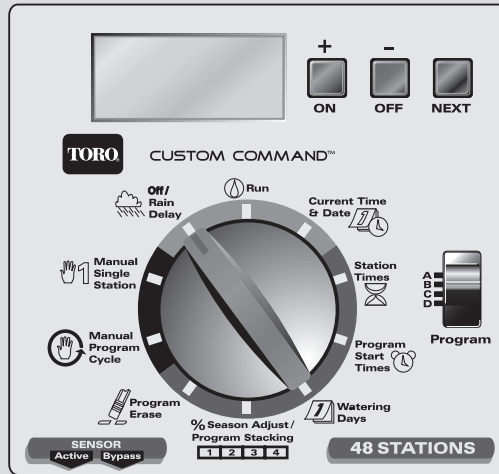

Custom Command 36 and 48 Station Quick Reference Guide

Turn Off Watering

1. Set dial to **Off/Rain Delay**. (After two seconds, all watering will stop.)

To return controller to normal operation, set dial to **Run**.

Set Time and Date

1. Set dial to **Current Time & Date**.
2. To change, use + and - buttons; press **NEXT** for next functions: hour, minutes, year, month, day.

Set Station Watering Time

1. Select program with **Program** switch.
2. Set dial to **Station Times**.

Controller displays first station's watering time.

3. To change, use + and - buttons; press **NEXT** for next station.

Select Days to Water

1. Select program with **Program** switch.
2. Set dial to **Watering Days**. Controller displays current watering schedule. To change, use the steps provided for one of the following options: Specific Days of the Week, Odd or Even days, or Day Interval.

• Specific Days of the Week

- a. Press **NEXT** until the days of the week are displayed.
- b. Press **ON** to select weekdays option.
- c. For flashing day, press **ON** to select or **OFF** to remove from schedule.
- d. Press **NEXT**.
- e. Repeat step (b) and (c) for each day.

• Odd or Even Days

- a. Press **NEXT** until the Odd Days or Even Days option is displayed.

- b. Press **ON** to select.

• Day Interval Watering (1-30 days)

- a. Press **NEXT** until the Day Interval option is displayed.
- b. Press **ON** to select day interval option.
- c. Press **NEXT**; controller displays currently programmed day interval.

- d. Use + and - buttons to select day interval watering (1 to 30 days).

- e. Press **NEXT** until "Today" is displayed.

- f. Use + and - buttons to select the desired setting for today. This allows you to begin the day interval watering cycle at any time.

EXAMPLE: To water every third day starting today, select today as day 3. To water every 5 days starting tomorrow, select today as day 4.

Select Program Start Times

1. Select program with **Program** switch.
2. Set dial to **Program Start Times**.
3. To change, use + and - buttons; press **NEXT** for next start time.

NOTE: This sets the time to start watering all stations in sequence. To water more than once per day, use additional start times.

Continued →

English

Español

Français

FEATURES

Thank you for purchasing a Custom Command controller. Listed below are some important features you should be aware of before you begin programming. Details on how to implement these features are described on the following pages.

- Four fully-independent programs which can be set to run concurrently or to be stacked for delayed operation
- Watering programmable for days of the week, odd days, even days or intervals from 1 to 30 days. Selective removal of days from the Odd/Even schedule
- 365-day calendar, with automatic compensation for leap year
- Sixteen total start times to use in any program
- Station watering time from 0 minutes to 10 hours in 1-minute increments
- Program erase independent for each program
- Non-volatile memory that retains programmed information for up to 30 years in the event of a power failure
- Accurate time and date retention during power failures for up to 90 days continuous via a 9-volt alkaline battery (included)
- % Season Adjust from 0 to 200% in 10% increments
- Rain delay programmable to 7 days
- Self-diagnostic electronic circuit breaker that identifies and overrides faulty stations
- Master valve/pump start operation selectable per program
- Complete manual operations available by station and program
- Sensor switch-ready for operation with any normally-closed rain switch device
- Slide switch control provided for rain switch sensor override
- Unique modular design for ease of installation and service
- Wire connection terminal blocks can accommodate two 12 AWG (4 mm²) stranded or solid copper wires per station. Color-coded quick connect terminals for ease of installation and service.

To take full advantage of all Custom Command features, please review the User's Guide completely before installing or programming your new controller.

TABLE OF CONTENTS

Features	<i>i</i>
Controller Components	2-3
General Information	4-6
How the Backup System Works.....	4
How the Electronic Circuit Breaker Works.....	5
How the Sensor Feature Works.....	6
Remote Radio Communication Feature.....	6
Programming the Controller	7-15
Getting Started.....	7-9
Setting the Current Time and Date.....	10
Erasing Any Prior Programs.....	11
Setting the Station Run Time.....	11
Master Valve/Pump Start On/Off.....	12
Setting Program Start Times.....	12-13
Selecting the Days to Water.....	13-15
Operating the Controller	15-18
% Season Adjust.....	15
Program Stacking.....	16
Manual Operations.....	16-17
Off and Rain Delay.....	17-18
Installation Procedures	19-25
Selecting an Installation Site.....	19
Mounting the Controller.....	20
Installing Electrical Conduit.....	20
Connecting the Power Wires.....	20-21
Connecting Valve Wiring.....	21-22
Connecting an Optional Pump Start Relay.....	22
Connecting an Optional Rain Switch Sensor.....	23
Connecting an Earth Ground.....	24-25
Appendix A - Troubleshooting	26-27
Appendix B - Fuse Replacement	28
Appendix C - Specifications	29
Electromagnetic Compatibility	30
Warranty	30

CONTROLLER COMPONENTS

▲ FIGURE 1

- 1 **LCD Display:** For viewing time, program and status information.
- 2 **+ /On & - /Off Buttons:** For entry of program information.
- 3 **Next Button:** For selection of information to be programmed or reviewed.
- 4 **Function Dial:** For selecting the programming and operating functions.
- 5 **Current Time & Date:** For setting the current time and date.
- 6 **Latch Knobs:** Quick-release latches for hinged TM control panel.
- 7 **Station Times:** For setting individual watering time for each station.
- 8 **Program Select Switch:** For selection of programs A, B, C or D.
- 9 **Program Start Times:** For setting the time each program cycle will start.
- 10 **Watering Days:** For setting a watering day schedule for each program.
- 11 **% Season Adjust/Program Stacking(dual function):** For the increase or decrease of station times for all stations within a program without changing program memory (% Season Adjust). To the set number of programs (1-4) which can operate simultaneously. Remote Radio Communication is also enabled or disabled in this function.
- 12 **Sensor Control Switch:** To override rain switch sensor input.
- 13 **Program Erase:** For erasing information within a selected program.
- 14 **Manual Program Cycle:** For manual operation start of a selected program watering cycle.
- 15 **Manual Single Station:** For timed or untimed operation of a single station.
- 16 **Off / Rain Delay:** For immediate shut down of all controller output. Programmable output delay for 1-7 days (Rain Delay).
- 17 **Run:** For automatic operation.

▲ FIGURE 2

- 18 **Remote Port:** Connection port for optional remote control receiver.
- 19 **Spare Fuse Holder:** Holds a 2.0A slow-blow spare fuse.
- 20 **Valve Common Terminals:** For the connection of up to four field (24V) common wires.
- 21 **Valve Wire Terminals:** For the connection of valve control wires.
- 22 **Earth Ground Lugs:** For connection of a 6 AWG (10 mm²) copper ground wire(s).
- 23 **Terminal Strip:** For the connection of 120 or 230-240 V a.c. power wiring.
- 24 **Master Valve Terminal:** For the connection of a master valve or pump start relay control wire.
- 25 **Sensor Connection Terminals:** For the connection an optional normally-closed Toro rain switch device.
- 26 **Hot Post: 24 V a.c. output for valve zone identification.**
- 27 **Battery Compartment:** 9-volt alkaline battery access compartment.
- 28 **Safety Fuse:** Replaceable 2.0A slow-blow fuse provides protection from an internal short-circuit condition.

Figure 1


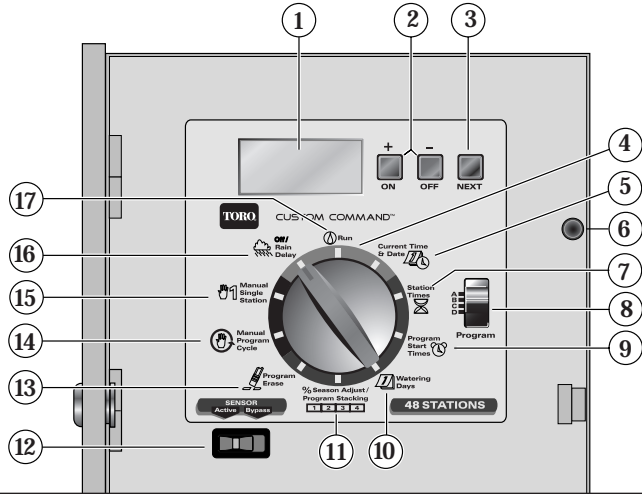


Figure 2

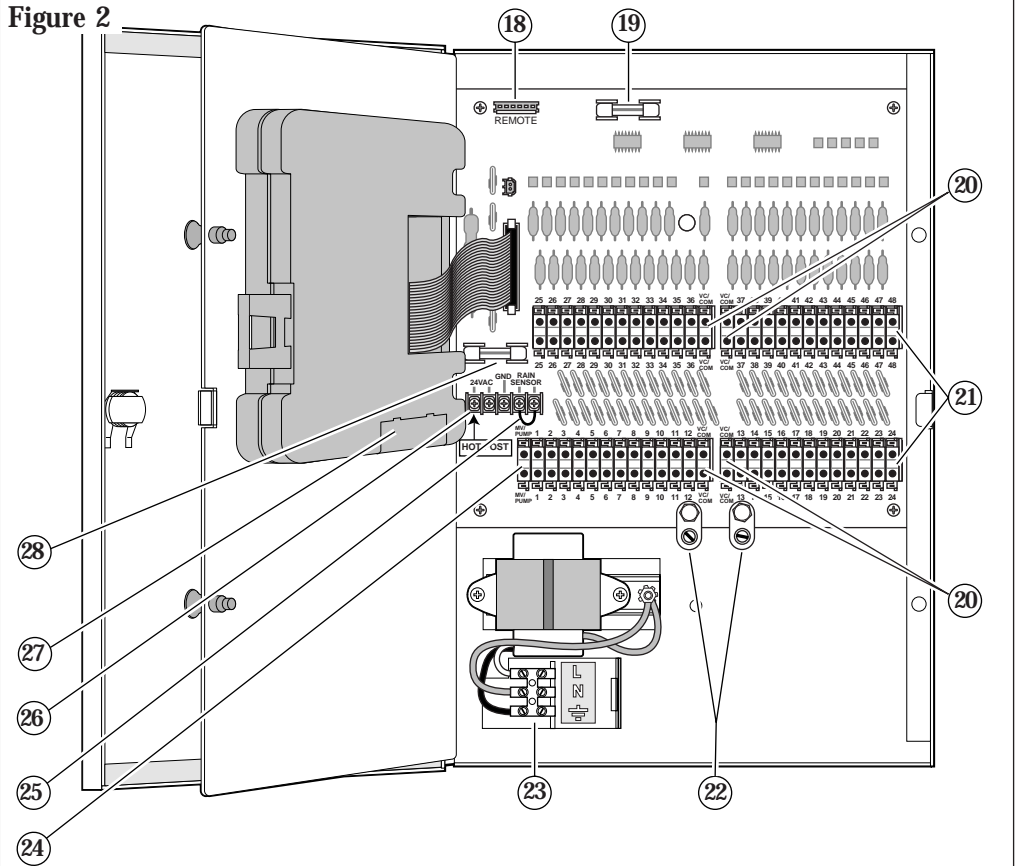

Controller Components

GENERAL INFORMATION

This section contains general information on:

- How the backup system works
- How the electronic circuit breaker works
- How the sensor feature works

HOW THE BACKUP SYSTEM WORKS


The Custom Command uses non-volatile memory to store watering programs. This type of memory prevents the watering program information from becoming lost in the event of a power failure. An additional benefit of non-volatile memory is that a factory-installed backup program is not necessary, thereby avoiding the potential for dead-heading a pump.

Because the current time and date are always changing, only the most recent date can be saved in non-volatile memory. Therefore, a battery is required to maintain the correct time and date in the event of a power failure. A 9-volt alkaline battery (provided) will maintain the correct time and date during power failures up to 90 days. In a typical installation, the battery should last from two to four years before replacement is necessary. Once the battery or AC power is connected, the controller can be fully programmed for operation.

Note: For operation of the valves, AC power must be applied.

To install the battery:

1. Pull the two latch on the hinged control module assembly and carefully swing it outward to open.
2. Locate and remove the battery compartment cover from the lower back side of the module.
3. Connect the 9-volt alkaline battery supplied to the battery clip terminals.
4. Insert the battery into the compartment and reinstall the battery compartment cover.

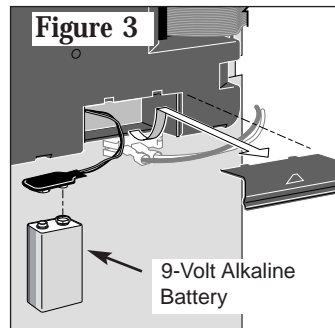

⚠ Caution: Batteries contain hazardous material. Always handle and discard batteries properly in accordance with the battery manufacturer's recommendations.

Note: In the event of power failure and the 9-volt battery is missing or drained, only the time and date will be lost. Controller watering program information will be retained in the non-volatile memory.

HOW THE ELECTRONIC CIRCUIT BREAKER WORKS

The controller is equipped with an electronic circuit breaker. If the controller detects a short circuit, the shorted station (valve) will be turned off automatically. The display will then flash “SHORT” and the shorted station number or “MASTER VALVE.” The controller continues to automatically water the other stations and the following watering programs until the shorted station is repaired. The program will be cancelled if the master valve circuit is shorted. Each automatic start will attempt another cycle and retest the short-circuited valve.

Listed below are the most common conditions which will activate the electronic circuit breaker. After correcting the problem, return the controller to normal operation as follows:

1. Set the dial to one of the following positions: **Run**, **Manual-Single Station** or **Manual-Program Cycle**.
2. Press the **OFF** button to return the controller to the normal operating mode.

Condition: The word “SHORT” displays with one or more station numbers.

Diagnosis: One or more stations are shorted.

Solution: Check the wiring of the displayed stations for the cause of the shorted condition. Repair valve(s) and/or wiring as needed.

Diagnosis: Too many valves operating at the same time causing an overload condition.

Solution: Check watering programs for concurrent station operation. Include master valve/pump start relay if used. Maximum total output is 24 V a.c. at 1.25 amps. Reduce the number of stations running at the same time.

Condition: The word “SHORT” displays without any station numbers.

Diagnosis: A short circuit has occurred with a time duration too short for the controller to determine the station.

Solution: Check all valve wiring for breaks in the insulation which may cause a station output to short to common.

Diagnosis: A transient power surge spike has occurred.

Solution: Reset the controller.


Diagnosis: A short or overload occurred on one watering cycle but was no longer there on a subsequent cycle.

Solution: Check for loose and/or exposed valve wiring.

HOW THE RAIN SENSOR FEATURE WORKS

The Custom Command is equipped to operate with an optional rain sensing device, commonly called a “Rain Switch,” to prevent automatic watering during rain.

The rain switch is a simple device, typically installed on a roof overhang or stationary structure exposed to rainfall and full sun, and shielded from irrigation spray.

A two-position Sensor switch (see item 12 on page 3) is provided to enable you to easily bypass operation of the rain switch at any time. If you choose to disregard rain switch input, place the **SENSOR** switch in the **Bypass** position. To enable rain switch operation, place the Sensor switch in the **Active** position. When the dial is in the **Run**  position, **SEN** will be flashing if the sensor switch is open.

Note: A jumper wire is installed across the sensor terminals. The jumper must be removed when the rain switch wires are connected. See page 23 for sensor installation procedure.


REMOTE RADIO COMMUNICATION FEATURE

The Custom Command controller is equipped with a remote port to operate an optional radio receiver, CC-Remote kit or Uni-Remote Kit, to enable remote radio communication.

To enable or disable remote radio communication:

1. Turn the dial to % **Season Adjust/Program Stacking** position.
2. Press the **Next** button until **R-ON**, **R-OFF** or **R-CEN** is displayed.
3. Press either the + /**On** or the - /**Off** button to toggle from **R-ON** (enable) or **R-OFF** (disable).

Note: **R-CEN (central)** is an optional control feature not used for remote radio operation and should not be selected in the display. Automatic controller operation will be disabled with **R-CEN** selected.

4. Turn the dial to the **Run**  position.

PROGRAMMING THE CONTROLLER

This section covers the following topics:

- Getting started
- Setting the current time and date
- Erasing any prior programs
- Setting the station run time
- Selecting Master Valve/Pump Start on/off
- Setting the program start times
- Selecting the days to water

GETTING STARTED

The unique modular design of the Custom Command enables you to easily remove the timing module (TM) from the cabinet and take it anywhere for handy programming– even to your favorite easy chair! Just release the faceplate pull latches, unplug the TM ribbon cable, then remove the TM by releasing the plastic catch. Now, by installing a 9-volt alkaline battery you can program and review your watering schedules and have it ready to operate upon completion of the installation. (See battery installation instructions on page 4.)

Note: To extend battery life, the display will automatically turn off after two minutes of inactivity. To restore the display, simply turn the function dial to any position.

WHAT IS A WATERING PROGRAM?

In basic terms, a watering program is a set of instructions which tells the controller when to start a watering cycle, which stations to operate during the cycle, which days the cycle will be active and how long each station will operate during the cycle. The Custom Command has four independent watering programs for your use. Separate programs are usually used to group stations with similar watering requirements. For example, one program to water lawns in full sun every day and another program to water lawns in partial shade only on Monday, Wednesday and Friday. Trees and shrubs using drip irrigation could run on a separate program for example once every two weeks. The garden area requirements might include watering every other day. As you can see, the availability of four programs allows you to have unique watering programs for your varied landscape needs. Since water pressure and delivery rate is variable, the controller program stacking feature enables you to limit the number of programs which can operate simultaneously; controlling low pressure watering situations.

WHAT IS A PROGRAM WATERING CYCLE?

When a watering start time is selected, that time becomes the beginning of an automatic watering cycle. A watering cycle operates each station assigned to the program, one by one, in numerical order. When setting up watering schedules, it is important to remember that start times are assigned to programs, not individual stations.

In the following example, (also shown on the sample watering plan on page 9) we have set up Program A to start at 2:00 a.m. and again at 3:00 a.m. on a 1-day interval (every day). Stations 1, 2, 4 and 5 are front and back yard lawn areas which get full sun throughout the day. These stations will run for 10 minutes each for a total of 20 minutes run time per day. Stations 3, 6 and 7 are lawn areas which are shaded during the afternoon hours. These areas require less water, so we have assigned them to Program B and set them to run for 20 minutes on a 2-day interval (every other day).

At 2:00 a.m., Program A watering cycle starts. Station 1 turns on, runs for 10 minutes, and shuts off. Station 2 turns on, runs for 10 minutes, and shuts off. Stations 4 and 5 operate sequentially in the same manner, each running for their set run time. When Station 5 shuts off, the watering cycle is completed for the first start time. At 3:00 a.m., the watering cycle starts again and repeats the same station-by-station watering sequence.

Note that we have 40 minutes total watering time per cycle in Program A. If we had set the next start time at 2:30 a.m., the start time would have been delayed until 2:40 a.m., enabling the first cycle to finish as programmed. This function is called “start time stacking”, and can occur within each program.

Watering programs, however, operate independently, which means that two or more programs can run simultaneously. In our example, Program B will also start at 2:00 a.m. Therefore, Stations 1 and 3 will turn on at the same time, and Station 2 will turn on while Station 3 is running. This feature enables more watering to be completed within the prime “watering window”, which is generally between Midnight and 6:00 a.m.

Note: When scheduling watering programs to run simultaneously, it is important to ensure the water supply has sufficient pressure and volume to maintain optimum sprinkler performance.

WATERING SCHEDULE FORM (SAMPLE)



For your convenience, a Watering Schedule Form/Quick Reference Card is provided. Use the form to plan and record your automatic watering activities. Use the quick reference instructions when minor programming changes are required. Keep the card with the controller by attaching it to the inside front cover

(Example)

Watering Schedule Form		Program A	Program B	Program C	Program D
Watering Day Schedule		Week Days			
		Odd/Even			
		Interval	1	2	
Watering Cycle Start Times		2 am, 3 am	2 am		
Station	Station Description	Station Run Time			
1	Front Lawn (sun)	10 min			
2	Front Lawn (sun)	10 min			
3	Side Lawn (shade)		20 min		
4	Back Lawn (sun)	10 min			
5	Back Lawn (sun)	10 min			
6	Back Lawn (shade)		20 min		
7	Back Lawn (shade)		20 min		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

SETTING THE CURRENT TIME AND DATE

Before you can program the controller for automatic watering, you must set the controller clock to the current time and date. This controller features a 365-day calendar with automatic leap year compensation. Once the date is set, the controller keeps track of the date and enables trouble-free, odd-even day of the month watering required in some locations. The time and date apply to all programs. To set the time and date, follow the steps below.

1. Turn the Function Dial to the **Current Time & Date**  position. The Hour digits and AM/PM will flash.
2. Press the + button to increase or – button to decrease the hour digit.
Note: Continuous pressure on the + or – buttons, causes the display to change rapidly.
3. Press the **NEXT** button to select the minutes digits.
Use the + and/or – buttons to set the current minute.
4. Press the **NEXT** button to select the year digits.
Use the + and/or – buttons to set the current year.
5. Press the **NEXT** button to select the month.
Use the + and/or – buttons to set the current month.
6. Press the **NEXT** button to select the day digit(s).
Use the + and/or – buttons to set the current calendar day.
7. Return the Function Dial to the **Run**  position when the current time and date have been set.


ERASING ANY PRIOR PROGRAMS

This process enables you to easily clear the controller memory of all user-defined watering program information within an individual program. This is an optional procedure and can be skipped if you wish to retain previous program operating information or the controller has not yet been programmed.

Erasing a program resets the memory to factory conditions: No station run time, program start time or active watering days. Season Adjust is set to 100% and Master Valve/Pump Start is set to be “On.”

Note: This process is program independent and resets only the information for the selected program.


To erase program information for a selected program:

1. Select Program A, B, C or D with the Program switch.
2. Turn the function dial to the Program Erase  position. The display will show “ERASE”.
3. Press and hold the OFF button until “DONE” is displayed.
4. Repeat this procedure for each program you wish to erase.

SETTING THE STATION RUN TIME

A station is assigned to a program when it is given a station run time (from 1 minute to 10 hours) in that program. The station can have only one run time per program. Additionally, the station can be assigned to any number of programs and have a different run time assigned in each.

To set the run time for each station:

1. Turn the function dial to the Station Times  position. The controller displays STATION NUMBER 1 and OFF (or the current station run time).
2. Select Program A, B, C or D with the Program switch.
3. Press the NEXT button to select the station number you wish to set (if other than the one displayed).
4. Use the + and/or – buttons to display the desired station run time.


Note: OFF is the factory setting for each station. If the station has a run time and you wish to remove it from this program, use the + and/or – buttons to select OFF, (displayed between 10:00 [ten hours] and 00:01 [one minute]). (CONTINUED)

5. Repeat steps 3 and 4 to set a run time for each station you wish to assign to the selected program.
6. Repeat steps 2 through 5 for each program as necessary.

MASTER VALVE/PUMP START ON/OFF

The Custom Command enables automatic operation of the Master Valve/Pump Start output circuit to be controlled independently for each watering program. For example, if a program is used for drip irrigation and the system pump is not required, the Master Valve/Pump Start output circuit can be shut off whenever that program begins operation.

The factory setting is ON for each program. Use the steps below to select the operation of this feature for each program as necessary.


1. Turn the function dial to the **Station Times**  position.
2. Select Program A, B, C or D with the **Program** switch.
3. Press the **NEXT** button repeatedly until **MASTER VALVE** is displayed.
4. Press the **OFF** or **ON** button to display the operation of the master valve/pump start output for the selected program.
5. Repeat steps 2 through 4 for each program as necessary.

SETTING PROGRAM START TIME(S)

This procedure is used to set the watering cycle start time(s) for each program. A maximum of 16 start times can be allocated to the four programs in any manner. Each start time will initiate a sequential watering cycle of all stations with an assigned run time in the program.

Note: When 16 start times have been allocated, the display will show **NONE REMAINING** when attempting to assign additional start times.

To set program cycle start time(s):

1. Turn the function dial to the **Program Start Times**  position.
2. Select Program A, B, C or D with the **Program** switch.
3. Use the + and/or – buttons to display the start time.

Note: To remove a start time, adjust the time to display **OFF** (located between 11:59 p.m. and 12:00 a.m.).
4. Press the **NEXT** button to assign another start time to the program.
5. Repeat steps 2 through 4 for each program as necessary.

Note: The Custom Command will operate one watering cycle in a program at a time. If a start time occurs while a watering cycle is in progress, the start time will be delayed until the previous cycle is finished (this is called “start time stacking”). If the watering cycle extends past midnight into the next day, the cycle will continue operating until finished. However, if a watering cycle has been delayed until after midnight into a non-watering day, the watering cycle will not occur.

SELECTING THE DAYS TO WATER

Several watering day scheduling options are available. Each watering program can utilize any ONE of the following schedules:

- **Days of the week**

Use this type of schedule to water on specific days of the week. The days are displayed as three-letter abbreviations. For example, Sunday is SUN, Monday is MON, etc. Only the days you select to water will remain on the display.

- **Odd Days or Even Days**


To select every odd or even number calendar day, use this option. Because the 31st and the 1st are both odd number days, the 31st is automatically removed from the schedule. This watering day option also enables selected days of the week to be removed from the schedule.

- **Day Interval**

Selecting watering days by Day Interval enables a specific number of days between watering to be selected. For example, selecting a 1-day Interval schedules watering for every day. A 2-day interval schedules watering for every other day. A 30-day interval is the maximum interval frequency, which provides watering once every 30 days.

Another setting within the Day Interval is the current day of the schedule. The current day (displayed as TODAY) can be set for any day within the interval. This number automatically increases by one every day. When the TODAY number equals the Day Interval number, a watering day will occur. For example, to water every third day starting today, a 3-day interval would be set with TODAY as day 3. Or, to water every 5 days starting tomorrow, a 5-day interval would be selected with TODAY as day 4.

To set a watering day schedule for each program:

1. Turn the function dial to the **Watering Days**  position. The display will show the current watering day schedule for the selected program.
2. Select Program **A**, **B**, **C** or **D** with the **Program** switch.
3. Set the watering day(s) for the program using one of the three following procedures: **Days of the Week**, **Odd Days/Even Days** or **Day Interval** scheduling procedure.
4. Repeat steps 2 and 3 as necessary to set a watering day schedule for each program.

Days of the Week

- A. Press the **NEXT** button until the weekday abbreviations are shown at the top of the display.
- B. Press the **ON** button. **SUN** (Sunday) will begin flashing.
- C. To select the day, press the **ON** button. To remove the day from the schedule, press the **OFF** button.
- D. Press the **NEXT** button to select the next day.
- E. Repeat steps C and D to set the remaining days of the week.

Odd Days or Even Days

- A. Press the **NEXT** button until **ODD DAYS** or **EVEN DAYS** is displayed.
- B. Press the **ON** button to select the schedule.
Optional: To remove selected days of the week from the Odd/Even watering schedule:
 1. Press the **NEXT** button until the selected day begins flashing.
 2. Press the **OFF** button to exclude the day from the schedule. (Press the **ON** button to restore the day to the schedule.)

Day Interval

- A. Press the **NEXT** button until the **DAY INTERVAL** option is displayed.
- B. Press the **ON** button to select this option.
- C. Press the **NEXT** button. The display shows the current Day Interval number (1–30).

- D. Use the + or – button to select the Day Interval (1–30 days).
- E. Press the **NEXT** button. The controller displays **TODAY** and its current setting.
- F. Use the + or – button to select the desired setting for today.

OPERATING THE CONTROLLER

This section includes instructions for the following controller operations:

- % Season Adjust
- Program Stacking
- Manual Operations
- Off and Rain Delay Modes


% SEASON ADJUST


The % Season Adjust feature enables you to easily increase or decrease the station run time (by percentage) of all stations assigned to a selected program. This is handy for making temporary, overall station run time adjustments without changing the original run time settings. % Season Adjust values range from 0 to 200% in 10% increments, with 100% being the normal setting.

For example, as the fall season approaches and the temperature decreases, you may want to reduce the station time for the stations in program A by 30%. Later you can return station times to their original values by setting the % Season Adjust value back to 100%.

Note: It is possible to inadvertently cause start time stacking when increasing station run time. Careful planning and use of % Season Adjust will prevent this from happening.

To change the % Season Adjust percentage value of a selected program:


1. Turn the function dial to the % Season Adjust position.
2. Select Program A, B, C or D with the Program switch.
3. Use the + and/or – buttons to increase or decrease the percentage value (0–200%).
4. Turn the function dial to the Run  position.

Note: The controller displays the % symbol in the Run  position when % Season Adjust is in use for any program. During operation, the adjusted run time will be displayed.

PROGRAM STACKING

The Program Stacking feature enables you to select the number of programs which can operate simultaneously. This allows you to match your water pressure and delivery rate to your irrigation programs. By default, the four independent watering programs will operate simultaneously if programmed to do so. This number is selectable from one to four programs.

For example: The number of stacked programs is set to three. This limits operation to three independent programs running simultaneously, whether the three the start times are overlapping or the same. If the fourth program is set to start while three programs are running, the fourth program will be delayed (stacked) until one of the currently running programs has finished.


1. Turn the function dial to the **% Season Adjust/Program Stacking** position.
2. Press the **NEXT** button to select Program Stacking. The number 4 (or previously set number) will begin blinking to indicate the number of programs which can operate simultaneously.
3. Use the **+** and/or **-** buttons to change the number from 1 to 4.
4. Press the **NEXT** button to select the number.
5. Turn the function dial to the **Run**  position.

MANUAL OPERATIONS

Manual operation allows you to run individual stations or start automatic watering programs as needed. The Custom Command provides separate dial positions for each type of operation: Single Station and Program Cycle.

SINGLE STATION



This option enables individual stations to be operated for an untimed duration (turned On/Off) or operated for a selectable duration from one minute to 10 hours.

1. Turn the function dial to the **Manual Single Station**  position.
2. Select Program **A**, **B**, **C** or **D** with the **Program** switch.
Note: The programmed status of the master valve/pump start in the selected program determines whether the master valve/pump start will be activated with the manual operation.
3. Use one of the following options to operate the station.

For untimed operation:

- A. Press the **NEXT** button as necessary to display the station you wish to operate.
- B. Press the **ON** button. The station will turn on and remain on until one of the following occurs:
 - The **OFF** button is pressed
 - The controller clock passes midnight
 - The function dial is moved to another position


For timed operation:

- A. Press the **NEXT** button as necessary to display a station you wish to operate.
- B. Use the + and/or – buttons to set the desired amount of station run time (for this operation only), from one minute to 10 hours.
- C. To select additional stations to operate in sequence, repeat steps A and B as desired. Each station will operate one-by-one in the order they were selected.
- D. Leave the function dial in the **Manual Single Station**  position until the manual operation is complete, then return the dial to the **Run**  position.



PROGRAM CYCLE

Use this feature to manually operate watering programs. You can run the entire program or start anywhere within the station sequence of the program.

Note: Only the stations with an assigned run time in the program will operate during the program watering cycle.

1. Turn the function dial to the **Manual Program Cycle**  position.
2. Select Program A, B, C or D with the **Program** switch.
3. Press the **NEXT** button to select the first station of the watering sequence (if other than the station number displayed).
4. Press the **ON** button to start the watering cycle. Watering will start with the selected station and will be followed by all subsequent stations. The display will show the run time remaining for the operating station.



Note: You may advance through the stations by pressing the **NEXT** key for the next station. To terminate operation at any time, press the **OFF** button.

5. Leave the function dial in the **Manual Program Cycle**  position until the manual operation is complete, then return the dial to the **Run**  position.

OFF AND RAIN DELAY

Use this feature to turn off controller operation for indefinite periods of time (Off mode) or for a selected number of days (Rain Delay mode).



Turning Off the Controller

Turning the function dial to the **Off / Rain Delay**  position places the controller in the Off mode. After a 2-second delay, any current watering activity will shut off and all subsequent watering program activity will be suspended. As long as the function dial is in the **Off / Rain Delay**  position, the controller will remain in the Off mode. The controller clock continues to update current time and date, and all watering program information is retained while in the Off mode. Normal controller operation is resumed by simply placing the function dial in any other position.

Using the Rain Delay Mode

The Rain Delay mode enables automatic watering to be delayed from 1 to 7 days. At the end of the selected delay period, the controller resumes automatic operation.



To set a Rain Delay period

1. Turn the function dial to the **Off / Rain Delay**  position.
2. Use the + and/or – buttons to select the number of days (1–7) to delay operation.
3. Turn the function dial to the **Run**  position.

The display will show the number of days remaining in the delay period. The day number will automatically decrease by one digit each time the clock passes midnight. Automatic operation resumes when the display shows no delay days remaining.

Note: The controller can be operated manually while in the Rain Delay mode.

To cancel the Rain Delay mode:

1. Turn the function dial to the **Off / Rain Delay**  position.
2. Press the – button until the display shows no delay days remaining.
3. Turn the function dial to the **Run**  position.

INSTALLATION PROCEDURES

This section includes instructions for mounting the controller cabinet and making the necessary wiring connections. To ensure safe operation, it is important to follow the instructions carefully. The following procedures include:


- Selecting an Installation Site
- Mounting the Controller
- Installing Electrical Conduit
- Connecting the Valve Wiring
- Connecting an Optional Pump Start Relay
- Connecting an Optional Rain Switch Sensor
- Connecting an Earth Ground
- Connecting the Power Wires

SELECTING AN INSTALLATION SITE

Selecting the proper installation site for the controller is essential to safe and reliable operation. The Custom Command features a weather resistant cabinet designed for indoor or outdoor installation.

For easy operation and better view of the display, install the controller so that the display is at, or slightly below eye level.

The controller should be installed on a vertical wall or other sturdy structure near a grounded power source. Select a location that shades the controller during the hottest hours of the day and provides as much protection from direct sunlight, rain, wind and snow as possible. DO NOT mount the controller where it will be exposed to direct spray from the irrigation system.

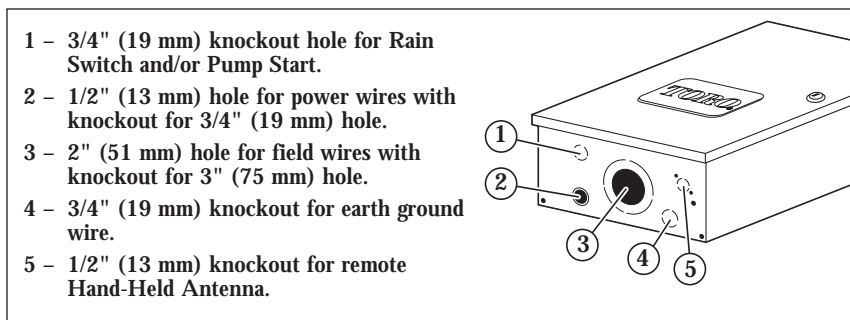

MOUNTING THE CONTROLLER

1. Open the cabinet door and TM mounting plate. Position the controller on the wall and mark the top mounting hole location.
2. Install the top mounting screw leaving the screw head about 1/8" (3 mm) out from the wall.
Note: Use the correct type of screws for the wall construction material. For masonry or dry wall, install screw anchors to enable screws to be tightened securely.
4. Hang the controller on the screw. Install the lower mounting screw and tighten both screws to ensure the controller is securely fastened.

INSTALLING CONDUIT

Note: Electrical conduit and adapters are not supplied with the controller but may be required for installation in your area. Check local electrical codes and install conduit according to requirements.

1. For power wires, remove the terminal strip cover located below the transformer. Install a conduit from the circuit breaker panel to the controller cabinet using the 1/2" (13 mm) thru-hole or 3/4" (19 mm) conduit knockout.
2. For field wiring, either 2" (51 mm) or 3" (75 mm) conduit can be installed. If 3" (75 mm) is required, remove the knockout ring provided to increase the hole size. Sufficient space is provided to enable either a hex nut or star nut to be installed on the conduit fitting.

CONNECTING THE POWER WIRES



WARNING: All electrical components must meet applicable national and local electrical codes including installation by qualified personnel.


These codes may require a means in the fixed wiring of disconnecting AC power having a contact separation of at least 0.120" (1/8" or 3mm) in the line and neutral poles. Ensure the AC power source is OFF prior to connecting to the controller. The wire used for connection to the controller must have insulation rated at 105°C minimum.


▲ Caution: Do not connect the controller to one phase of a three-phase power supply used by a pump or other electrical equipment.


1. Ensure the power is disconnected at the source. See Warning above.
2. Route the AC power and equipment ground wires through electrical conduit to the controller.

⚠ Caution: Do not connect the controller to one phase of a three-phase power supply used by a pump or other electrical equipment.

3. Remove the cover plate installed directly below the transformer. Use a small flat blade screwdriver to secure the wires.

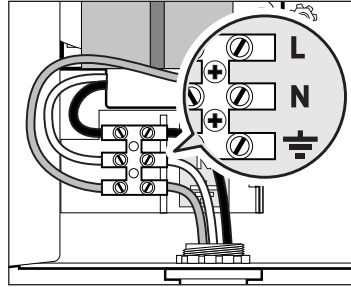

For 120 V a.c. models, secure the wires as follows: Line (black wire) to “L”, Neutral (white wire) to “N” and Equipment Ground (green) to “”. See Figure 7.

For 230–240 V a.c. models, secure wires as follows: Line (brown) to “L”, Neutral (blue) to “N” and Equipment Ground (green) to “”.


Reinstall the cover plate.

4. Apply power to the controller.

CONNECTING THE VALVE WIRING

1. To provide a field common wire, attach one wire to either solenoid lead of all sprinkler valves and master valve (optional).
2. Attach a separate control wire to the remaining solenoid lead of each valve. Label the control wires with the intended station number for identification at the controller.

⚠ Caution: All wiring splices must be waterproofed to prevent short circuits and corrosion.

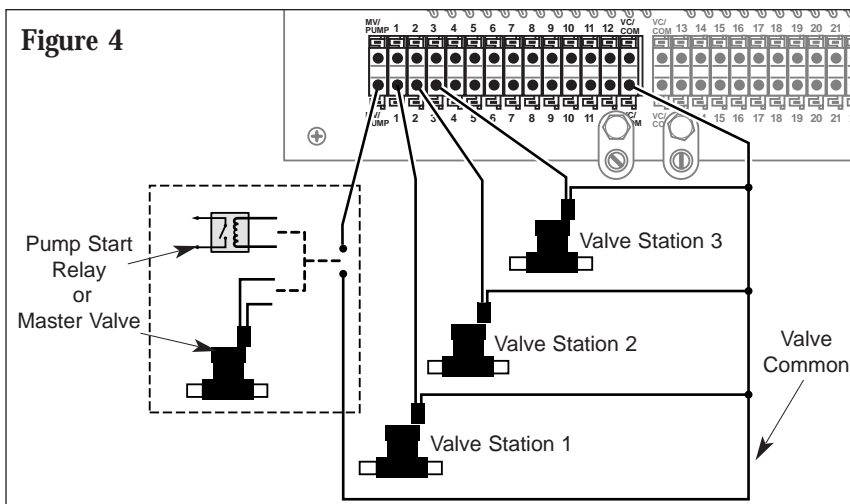

▲ Caution: A maximum load of 12 VA (0.5 amps) may be connected to each station. A maximum load (including master pump relay or master valve) of 50 VA (2 amps) may be programmed to operate simultaneously. Exceeding these limits can damage the controller.

3. Route the control and common wires into the controller cabinet. Remove approximately 1/2" (13 mm) insulation from the ends of each wire. Shorter lengths of the exposed wire will be inadequate for contact.

Note: The quick-connect terminal blocks will accept one 12 AWG (4 mm²) or two 14 (2.5 mm²) AWG solid copper wires in each position. Insert the wire into either opening provided. Pull lightly after insertion to ensure positive retention. To release the wire, press either tab located directly above and below the terminal.


3. Two field common terminals are provided for each 12-station terminal block. Attach the field common wire(s) to the terminal(s) labeled VC/COM.
5. Referring to **Figure 4**, connect each valve control wire to the appropriate station number terminal.

Note: The Hot Post (see item 25 on page 3) provides 24 V a.c. to enable valve identification at the controller. With the valve common connected, simply touch the station wire to the Hot Post to energize valve.

CONNECTING A PUMP START RELAY

When a pump is to be operated by the controller, a compatible relay must be used. The relay coil will be connected to the master valve (MV) terminal and must be rated for 24 V a.c. at 0.5A maximum. The relay contacts will be connected to the pump start terminals and must be rated for use with the particular pump.

Note: Transient suppressors may be needed across the relay contacts in installations using large pumps.

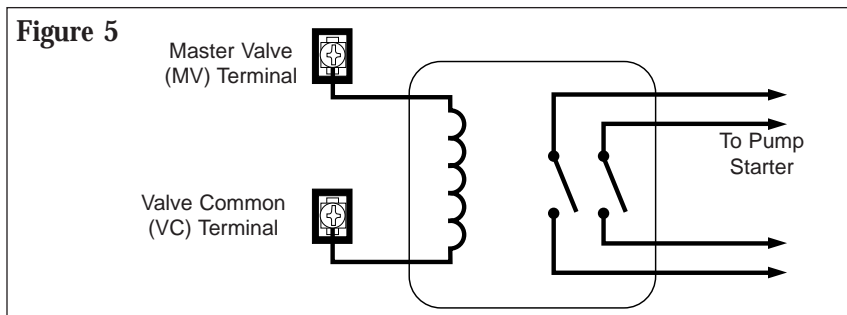

▲ Caution: Do not connect the master valve output terminal directly to the pump start terminals. This will damage the controller.

To connect the pump start relay:

1. Locate the blue terminal block labeled MV/PUMP.
2. Connect the master valve output terminal (MV) to one side of the relay coil.
3. Connect the other side of the relay coil to the valve common (VC) terminal. See **Figures 4 and 5**.
4. Insert the control wire into the terminal labeled MV/PUMP.


CONNECTING A RAIN SWITCH SENSOR

The Custom Command is designed for use with a normally closed rain sensor or “Rain Switch.” (Refer to page 6 for additional important rain switch information.)

To connect the rain switch sensor:

1. Remove the 1/2" (13 mm) knockout provided in front of the power wire access opening. Install conduit as required at this time.
2. Route the sensor wires into the cabinet
3. Remove the jumper wire from the RAIN SENSOR terminals. Connect the sensor wires to the terminals in either order. See **Figure 6**.

Note: Refer to the installation instructions provided with the rain sensor for additional information.

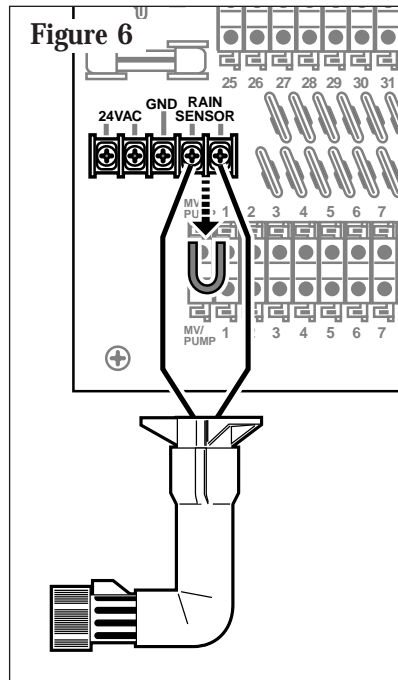

CONNECTING AN EARTH GROUND

The surge protection components provided in the Custom Command reduce the potential for surge damage by shunting induced high voltage spikes to earth ground. Therefore, an important step in the installation process is to properly connect the controller to an earth ground source, especially if the controller is located in a lightning-prone area.

▲ Caution: The built-in surge protection components cannot effectively protect the controller circuitry from power surge unless properly connected to an earth ground source. The 5-year lightning warranty will be void if proper earth grounding measures are not completed as specified in the following procedure.

To connect an earth ground:


1. Remove one of the 3/4" (19 mm) knockouts provided in the bottom of the cabinet for the ground wire connection.
2. Route a 6 AWG (10 mm²) solid copper wire (avoiding wire bends less than 8" [2.4 m] radius) from the earth ground device (copper-clad rod or plate) to one of the controller ground lugs provided. Refer to **Figure 7** for additional installation recommendations.
3. Attach the wire to the ground device using a Cad-weld™ connector (double or single lug ground clamps are not acceptable).
4. Measure the total resistance from the ground device to the controller ground lug using a Megger™ resistance measuring instrument.

▲ Important: Obtaining a Megger resistance reading of 10 ohms or less is required.

Note: Installation of additional grounding devices may be required to obtain 10 ohms or less resistance. An additional ground lug is provided for this circumstance. Do not connect the two ground wires to the same terminal.

If additional assistance is required to obtain proper grounding, contact your Toro distributor or field service representative.

Figure 7

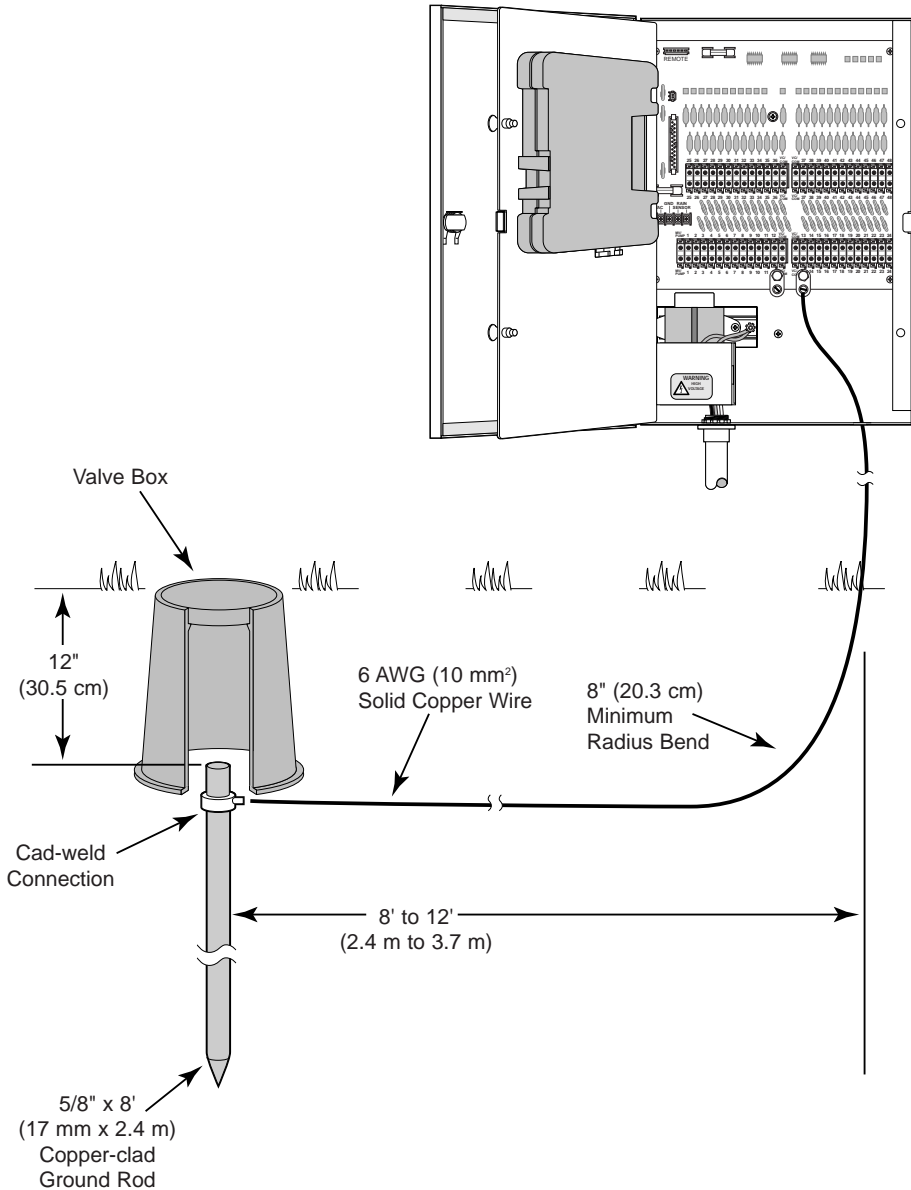

Appendix A

TROUBLESHOOTING

❖ Error	Solution
❖ All valves will not turn on automatically	<ol style="list-style-type: none">1. Verify program: station time, watering start times, watering days schedule, current time, current day, water budget and rain delay.2. Check valve common wire for proper connection.3. Check for a shorted station; refer to “How the electronic circuit breaker works” on page 5.4. Ensure rain sensor (if installed) is properly connected and functioning properly. If rain sensor is not installed, ensure the SENSOR SWITCH is in BYPASS position.5. Check fuse, replace if necessary. See p. 28
❖ Cannot program	<ol style="list-style-type: none">1. Disconnect power to controller for 1 minute. Reconnect power and reprogram.2. Install fresh 9-volt alkaline battery.3. Verify that all 16 start times are not in use by other programs.
❖ Controller skips a cycle	<ol style="list-style-type: none">1. Verify watering start times, current time and watering days schedule.
❖ No display	<ol style="list-style-type: none">1. Check power source for tripped circuit breaker.2. If control module has been removed, this is a normal battery-saving feature. Turn dial to any position to reactivate display.3. Disconnect power to controller for 1 minute. Reconnect power and reprogram.4. Replace battery5. Check fuse, replace if necessary. See p. 28.

❖ Error	Solution
❖ Valve stays on	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check station times and water budget. 2. Check for Manual mode; place dial in the Run position. 3. Disconnect valve wire. If still on, valve malfunction is indicated. 4. Check for manual bleed closure at valve.
❖ Valve will not turn on	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure dial is not in Off / Rain Delay position or Rain Delay mode active. 2. Verify program: station time, watering start times, watering days schedule, current time, current day and water budget. 3. Make sure common wire and valve wire are correctly connected. 4. Check for a shorted station, refer to page 5. 5. If using sensor, check sensor. 6. Check for blown fuse. Replace if necessary. See page 28 for fuse replacement information.
❖ “Short” or “Master Valve” is displayed	<ol style="list-style-type: none"> 1. See “How the Electronic Circuit Breaker Works” on page 5 for troubleshooting information.
❖ Waters too often	<ol style="list-style-type: none"> 1. Too many program start times set. Check each program to determine the number of start times assigned and remove as necessary.

Appendix B

FUSE REPLACEMENT



WARNING

If fuse replacement is required, replace only with the same type and rating. Installing a higher amperage fuse can result in serious injury and or equipment damage due to fire hazard. Ensure power to controller is off prior to removing or installing fuse.

1. Disconnect power to the controller.
2. Locate fuse (see page 3, item 27) and carefully remove it from the retaining clips.
3. Locate the replacement fuse supplied in the spare fuse holder (see page 3, item 19). Install the new 2.0A slow-blow fuse, ensuring it is securely seated in the retaining clips.
4. Restore power to the controller.

Appendix C

SPECIFICATIONS

Cabinet:

Metal, weather-resistant, indoor/outdoor, wall mount with key-actuated locking cover

Dimensions:

10.5" W x 15.5" H x 5.5" D – (26.8 cm W x 39.6 cm H x 14.1 cm D)

Wiring Access Provision (conduit size):

Power Wiring - 1/2" (13 mm)

Field Wiring - 2" or 3" (51 mm or 75 mm)

Ground Wiring - 3/4" (19 mm)

Accessory Wiring - 3/4" (19 mm)

Power Specifications, Domestic Model:

Input – 120 V a.c., 60 Hz, 0.5A

Output – 24 V a.c., 60 Hz, 50 VA (max. total), 0.5A (max. per station)

Power Specifications, International Model:

Input – 230–240 V a.c., 50 Hz, 0.5A

Output – 24 V a.c., 50 Hz, 50 VA (max. total), 0.5A (max. per station)

Sensor Input: Normally-closed rain switch (override switch provided)

Master Valve/Pump Start Relay Output: 24 V a.c., 0.5A (maximum)

Battery: 9-volt, Alkaline

Fuse: 250V, 2.0A, Slow-Blow (extra fuse provided)

Temperature Limit Specifications:

Operating – 32°F to 140°F (0°C to 60°C)

Storage – -22°F to 149°F (-30°C to 65°C)

The Toro Promise — Limited Five-Year Warranty

The Toro Company and its affiliate, Toro Warranty Company, pursuant to an agreement between them, jointly warrants, to the owner, each new piece of equipment (featured in the current catalog at date of installation) against defects in material and workmanship for a period described below, provided they are used for irrigation purposes under manufacturer's recommended specifications. Product failures due to acts of God (i.e., lightning, flooding, etc.) are not covered by this warranty.

Neither Toro nor Toro Warranty Company is liable for failure of products not manufactured by them even though such products may be sold or used in conjunction with Toro products.

During such warranty period, we will repair or replace, at our option, any part found to be defective. Your remedy is limited solely to the replacement or repair of defective parts.

Return the defective part to your local Toro distributor, who may be listed in your telephone directory Yellow Pages under "Irrigation Supplies" or "Sprinkler Systems," or contact The Toro Warranty Company P.O. Box 489, Riverside, California, 92502. Phone (800) 664-4740 for the location of your nearest Toro distributor or outside the U.S., call (909) 688-9221.

This warranty does not apply where equipment is used, or installation is performed, in any manner contrary to Toro's specifications and instructions, nor where equipment is altered or modified.

Neither Toro nor Toro Warranty Company is liable for indirect, incidental or consequential damages in connection with the use of equipment, including but not limited to: vegetation loss, the cost of substitute equipment or services required during periods of malfunction or resulting non-use, property damage or personal injury resulting from installer's actions, whether negligent or otherwise.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

All implied warranties, including those of merchantability and fitness for use, are limited to the duration of this express warranty.

Some states do not allow limitations of how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

The Custom Command series controllers are covered by this warranty for a period of five years from the date of installation.

Electromagnetic Compatibility

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, that is, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for a FCC Class B computing device in accordance with the specifications in Subpart J of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Relocate the irrigation controller with respect to the receiver.
- Move the irrigation controller away from the receiver.
- Plug the irrigation controller into a different outlet so that the irrigation controller and receiver are on different branch circuits.

If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

International: This is a CISPR 22 Class B product.

TORO**Count on it.**

Programador del sistema de riego automático Custom Command™

De 36 y 48 estaciones

Guía del usuario

Español



Guía de referencia rápida para el programador Custom Command de 36 y 48 estaciones

Paro del riego

1. Gire el dial a la posición de Off / Rain Delay (Desactivación por lluvia). (Después de unos segundos, se detendrá todo el riego).

Para que el programador vuelva a su operación normal, gire el dial a Run (Operar).

Selección de la hora y fecha

1. Gire el dial a la posición de Current Time & Date (hora y fecha actuales).

2. Para cambiarlas, use los botones + y -; oprima el botón NEXT (Siguiente) para las funciones siguientes: hora, minutos, año, mes y día.

Selección de los tiempos de riego de las estaciones

1. Seleccione el programa con el interruptor Program (Selector de programas).

2. Gire el dial a Station Times (Tiempos de riego de las estaciones). El programador visualizará el tiempo de riego de la primera estación.

3. Para cambiarlos, use los botones + y -; oprima el botón NEXT (Siguiente) para la próxima estación.

Selección de los días de riego:

1. Seleccione el programa con el interruptor Program (Selector de programas).

2. Gire el dial a Watering Days (Días de riego). El programador visualizará el plan de riego actual. Para cambiarlo, use los pasos indicados a continuación para una de las opciones siguientes: Días específicos de la semana, Días Impares o pares o Intervalo de días.

Í Días Específicos de la Semana

- a. Oprima el botón NEXT hasta que se visualicen los días de la semana.

- b. Oprima el botón ON (Activar) para seleccionar la opción Días de la semana.

- c. Cuando esté destilando el día deseado, oprima ON (Activar) para seleccionarlo u OFF (Desactivar) para retirarlo del plan.

- d. Oprima NEXT.

- e. Repita los pasos (b) y (c) para cada uno de los días.

Í Días Impares o pares

- a. Oprima el botón NEXT hasta que se visualice la opción Odd Days (Días Impares) o Even Days (Días Pares).

- b. Oprima el botón ON (Activar) para seleccionar.

Í Riego con un Intervalo de días (de 1 a 30 días)

- a. Oprima el botón NEXT hasta que se visualice la opción Day Interval (Intervalo de días).

- b. Oprima el botón ON (Activar) para seleccionar la opción Intervalo de días.

- c. Oprima el botón NEXT: el programador visualizará el intervalo de días actualmente programado.

- d. Use los botones + y - para seleccionar el intervalo de días de riego (de 1 a 30 días).

- e. Oprima NEXT hasta que aparezca "Today" (Hoy).

- f. Use los botones + y - para seleccionar la opción deseada para hoy. Esto le permitirá iniciar en cualquier momento el ciclo de riego con un Intervalo de días.

EJEMPLO: para regar cada tercer día comenzando hoy, seleccione "Today" (Hoy) como el día 3. Para regar cada 5 días comenzando mañana, seleccione "Today" (Hoy) como el día 4.

Selección de las horas de arranque de los programas

1. Seleccione el programa con el interruptor Program (Selector de programas).

2. Gire el dial a la posición Program Start Times (Programar hora de arranque).

3. Para cambiarlas, use los botones + y -; oprima el botón NEXT (Siguiente) para la próxima hora de arranque.

- NOTA: esto le permitirá establecer las horas de arranque de riego de todas las estaciones en secuencia. Para regar más de una vez por día, use las horas de arranque adicionales.

Continuación

CARACTERÍSTICAS

Le damos las gracias por haber adquirido el programador Custom Command. Se enumeran a continuación algunas de las características importantes que usted debería conocer antes de comenzar la programación de esta unidad. Los detalles para implementar estas características se describen en las páginas que siguen.

- Cuatro programas totalmente independientes que pueden configurarse para su operación simultánea o ponerse en espera para su operación demorada.
- Riego programable para los días de la semana, días impares, días pares o intervalos de 1 a 30 días. Eliminación selectiva de días del plan de días impares/pares.
- Un calendario de 365 días con compensación automática para los años bisiestos.
- Un total de dieciséis horas de arranque para usarse en cualquier programa.
- Tiempos de riego de las estaciones desde 0 minutos hasta 10 horas en incrementos de 1 minuto.
- Función de borrado de un programa independiente para cada programa.
- Memoria no volátil que retiene la información programada por un máximo de 30 años en el caso de interrumpirse la energía eléctrica.
- Retención exacta de las horas y fechas por un máximo de 90 días continuos, con ayuda de una pila alcalina de 9 voltios (incluida), en el caso de producirse interrupciones de la energía eléctrica.
- El porcentaje del agua de riego puede ajustarse desde 0 a 200% en incrementos de 10%.
- Suspensión temporal por lluvia programable hasta 7 días.
- Disyuntor de circuito electrónico autodiagnosticador que identifica y anula las estaciones defectuosas.
- Operación de arranque de la bomba/válvula maestra seleccionable por programa.
- Operaciones manuales completas disponibles por estación y por programa.
- Interruptor del sensor listo para su operación con cualquier dispositivo de interrupción por lluvia normalmente cerrado.
- Control de interruptor deslizante provisto para la anulación del sensor de lluvia.
- Un singular diseño modular para facilitar la instalación y el servicio de mantenimiento.
- Los bloques de terminales pueden aceptar dos cables de hilos trenzados o de un solo hilo sólido de cobre de grosor 12 AWG (4 mm²) por estación. Los terminales son de conexión rápida y codificados por color para facilitar su instalación y servicio de mantenimiento.

Para beneficiarse al máximo de todas las características del programador Custom Command, tenga la bondad de leer detenidamente la Guía del Usuario antes de proceder a la programación o instalación de su nuevo programador.

TABLA DE MATERIAS

Características.....	i
Componentes del programador.....	2-3
Información general	4-6
Funcionamiento del programa de seguridad	4
Funcionamiento del disyuntor de circuito electrónico	5
Funcionamiento de los sensores	6
Comunicación de la radio remota	6
Programación del programador	7-15
Cómo empezar.....	7-9
Establecimiento de la hora y fecha actuales	10
Borrado de cualquier programa anterior	11
Establecimiento de los tiempos de riego de las estaciones	11
Activación/desactivación del arranque de bomba/válvula maestra	12
Establecimiento de las horas de arranque de los programas.....	12-13
Selección de los días de riego	13-15
Operación del programador	15-18
Ajuste porcentual de los tiempos de riego por temporada	15
Puesta en espera de los programas	16
Operaciones manuales	16-17
Desactivación por lluvia y suspensión temporal por lluvia	17-18
Procedimientos de instalación	19-25
Selección del lugar de instalación	19
Montaje del programador.....	20
Instalación de los conductos de cables	20
Conexión de los cables de alimentación eléctrica	20-21
Conexión del cableado de campo (cables de bajo voltaje)	21-22
Conexión del relé de arranque de la bomba, opcional	22
Conexión del sensor del interruptor por lluvia	23
Conexión de la toma a tierra	24-25
Apéndice A - Localización de averías	26-27
Apéndice B - Cambio del fusible	28
Apéndice C - Especificaciones	29
Compatibilidad electromagnética	30
Garantía	30

COMPONENTES DEL PROGRAMADOR

▲ FIGURA 1

- 1 **LCD Display (Pantalla LCD):** para visualizar la información sobre el tiempo, programas y estado.
- 2 **+/On & -/Off Buttons (Botones +/Activar y -/Desactivar):** para ingresar la información de los programas.
- 3 **Next Button (Botón siguiente):** para seleccionar la información que ha de programarse o revisarse.
- 4 **Function Dial (Dial de funciones):** para seleccionar las funciones de programación y operación.
- 5 **Current Time & Date (Hora y fecha actuales):** para establecer la hora y fecha actuales.
- 6 **Latch Knobs (Botones de pestillo):** pestillos de liberación rápida del panel abisagrado del módulo de programación.
- 7 **Station Times (Tiempos de riego de las estaciones):** para establecer el tiempo de riego individual de cada estación.
- 8 **Program Select Switch (Botón selector de programas):** para seleccionar los programas A, B, C o D.
- 9 **Program Start Times (Horas de arranque del programa):** para establecer la hora de arranque de cada ciclo del programa.
- 10 **Watering Days (Días de riego):** para establecer un plan de días de riego para cada programa.
- 11 **% Season Adjust/Program Stacking (Ajuste porcentual de los tiempos de riego por temporada/Puesta en espera de los programas) [doble función]:** para aumentar o reducir los tiempos de riego de todas las estaciones dentro de un programa sin necesidad de cambiar la memoria del programa (% Season Adjust = Ajuste porcentual de los tiempos de riego por temporada). Para establecer el número de programas (1-4) que pueden operar simultáneamente. La comunicación por radio remota también puede habilitarse o inhabilitarse con esta función.
- 12 **Sensor Control Switch (Interruptor de control del sensor):** para anular la entrada del rain switch (sensor del interruptor por lluvia).
- 13 **Program Erase (Borrado de programas):** para borrar la información dentro de un programa seleccionado.
- 14 **Manual Program Cycle (Ciclo del programa manual):** para el arranque manual del ciclo de riego de un programa seleccionado.
- 15 **Manual Single Station (Estación individual manual):** para la operación de una estación individual durante un tiempo determinado o indeterminado.
- 16 **Off / Rain Delay (Desactivación por lluvia y suspensión temporal por lluvia):** para detener inmediatamente todas las actividades del programador. Las demoras de las actividades son programables desde 1 a 7 días (suspensión temporal por lluvia).
- 17 **Run (Operar):** para la operación automática.

▲ FIGURA 2

- 18 **Puerto remoto:** puerto de conexión para el receptor de control remoto opcional.
- 19 **Portafusibles de recambio:** contiene un fusible de repuesto de fusión lenta de 2.0 A.
- 20 **Terminales comunes de las válvulas:** para la conexión de hasta cuatro cables de campo (24 V) comunes.
- 21 **Terminales de los cables de válvulas:** para la conexión de los cables de control de las válvulas.
- 22 **Orejetas de toma a tierra:** para la conexión de un cable o cables de cobre de 6 AWG (10 mm²) de espesor a una buena tierra.
- 23 **Regleta de terminales:** para la conexión de cableado de energía eléctrica de 120 ó 230-240 V de C.A.
- 24 **Terminal de la válvula maestra:** para la conexión del cable de control del relé de arranque de una bomba o válvula maestra.
- 25 **Terminales de conexión del sensor:** para la conexión de un dispositivo opcional de interrupción por lluvia Toro (normalmente cerrado).
- 26 **Terminal Activo:** salida de 24 V de CA para permitir la identificación de la válvula en el programador.
- 27 **Compartimiento de la pila:** compartimiento de acceso a la pila alcalina de 9 voltios.
- 28 **Fusible de seguridad:** un fusible reemplazable de fusión lenta de 2.0 A proporciona protección contra posibles cortocircuitos internos.

Figura 1


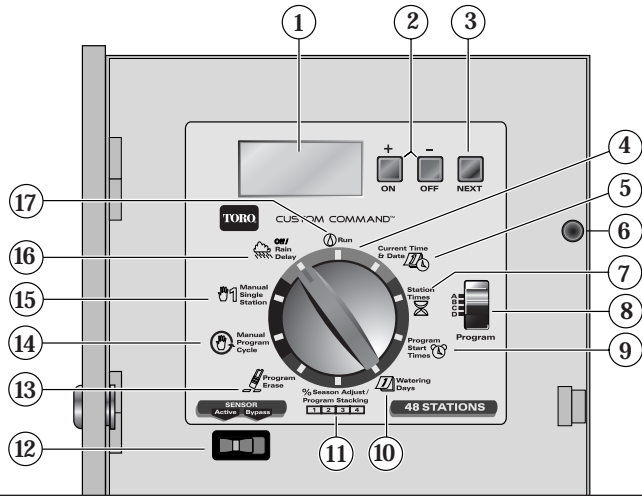


Figura 2

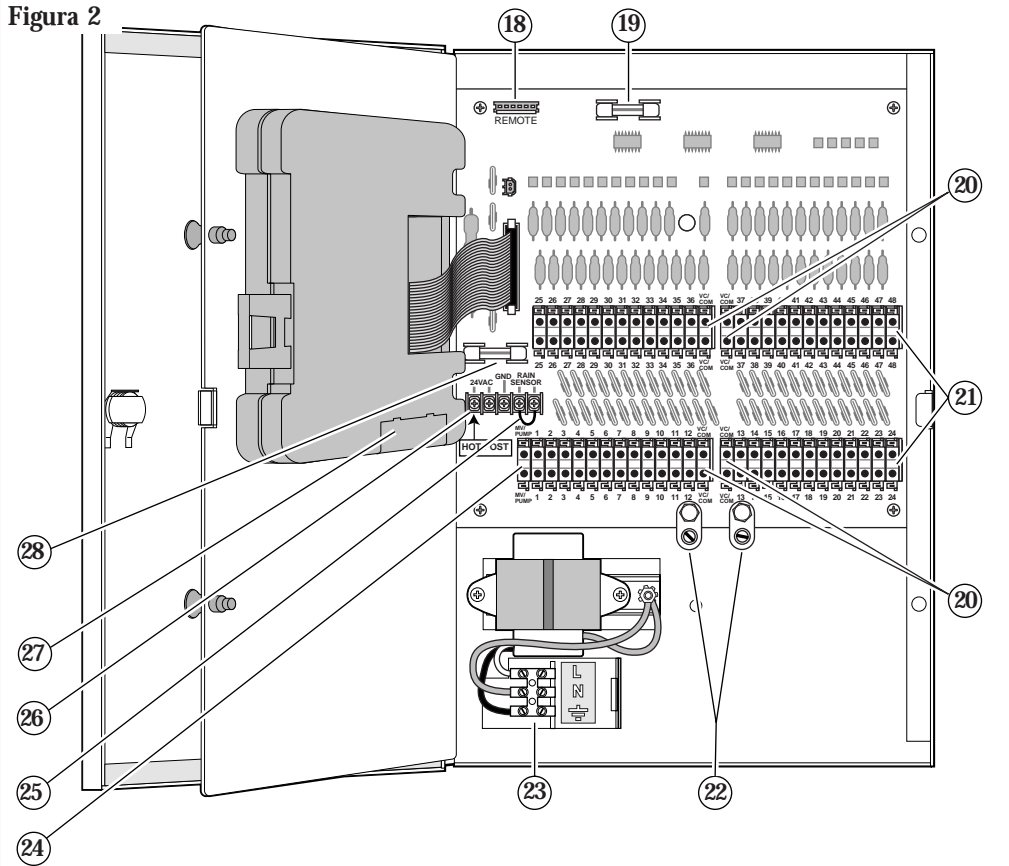

Componentes del programador

INFORMACIÓN GENERAL

Esta sección contiene información general para:

- Funcionamiento del sistema de seguridad
- Funcionamiento del disyuntor de circuito electrónico
- Funcionamiento de los sensores

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD


El programador Custom Command usa una memoria no volátil para almacenar los programas de riego. Este tipo de memoria evita que la información de los programas de riego se pierda si se interrumpe la alimentación eléctrica. Una ventaja adicional de la memoria no volátil es que el programa de seguridad instalado en fábrica no es necesario, por lo que se evita la posibilidad de activar la bomba sin carga.

Puesto que las horas y las fechas actuales cambian continuamente, solamente la fecha más reciente puede almacenarse en una memoria no volátil. Por lo tanto, es necesario disponer de una pila para mantener la hora y la fecha actuales en el caso de interrumpirse la alimentación eléctrica. Se usa una pila alcalina de 9 voltios (incluida) para mantener la hora y fecha correctas durante las interrupciones de corriente eléctrica por un máximo de 90 días. En una instalación típica, la pila dura de dos a cuatro años antes de que sea necesario cambiarla. Una vez conectada la pila o la alimentación de corriente alterna, el programador podrá programarse completamente para su operación.

Nota: para la operación de las válvulas, será necesario aplicar corriente alterna a las mismas.

Instalación de la pila:

1. Suelte los dos pestillos del conjunto del módulo de control abisagrado y gírelo con cuidado hacia afuera para abrirlo.
2. Localice y retire la tapa del compartimiento de la pila en la parte inferior del lado trasero del módulo.
3. Conecte la pila alcalina de 9 voltios, incluida con el programador, a los terminales del clip para la pila.
4. Introduzca la pila en el compartimiento y reinstale la tapa del compartimiento de la pila.

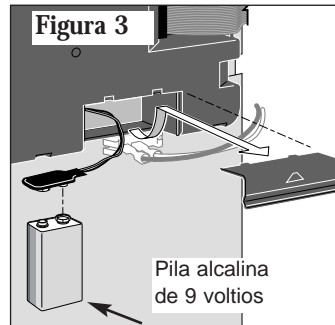

Precaución: las pilas contienen materiales dañinos. Manipule y deseche siempre las pilas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Nota: si se produce un corte de la alimentación de corriente alterna y la pila de 9 voltios está descargada o no está instalada, sólo se perderá la información relacionada con las horas y fechas. La información relacionada con los programas de riego del programador quedará retenida en la memoria no volátil.

FUNCIONAMIENTO DEL DISYUNTOR DE CIRCUITO ELECTRÓNICO

El programador está equipado de un disyuntor de circuito electrónico. Si el programador detecta un cortocircuito, la estación (o válvula) cortocircuitada será desactivada automáticamente. Entonces aparecerá destellando en la pantalla la palabra “SHORT” (Cortocircuito) y el número de la estación o VALVULA MAESTRA que tengan un cortocircuito. El programador continuará regando automáticamente las demás estaciones y los siguientes programas de riego hasta que se haya reparado la estación cortocircuitada. El programa será cancelado si el circuito de la válvula maestra está cortocircuitado. Cada arranque automático tratará de iniciar otro ciclo y verificará de nuevo la válvula cortocircuitada.

Se enumeran a continuación las condiciones más comunes que activarán el disyuntor de circuito electrónico. Después de corregir el problema, haga lo siguiente para que el programador reanude su operación normal:

1. Gire el dial a una de las posiciones siguientes: **Run** (Operar), **Manual-Single Station** (Estación individual-Manual) o **Manual-Program Cycle** (Ciclo del programa-Manual).
2. Oprima el botón **OFF** para que el programador vuelva a la modalidad de operación normal.

Condición: Aparece en pantalla la palabra “SHORT” con uno o más números de estación.

Diagnóstico: Una o más estaciones están cortocircuitadas.

Solución: Compruebe el cableado de las estaciones indicadas en pantalla para determinar la causa del cortocircuito. Repare las válvulas o el cableado según sea necesario.

Diagnóstico: Demasiadas válvulas operan al mismo tiempo, lo que causa una condición de sobrecarga.

Solución: Compruebe los programas de riego para ver si hay estaciones que funcionan simultáneamente. Incluya el relé de arranque de la bomba/válvula maestra en caso de usarse. La máxima salida total es de 24 V de CA a 1,25 amperios. Reduzca el número de estaciones que funcionan al mismo tiempo.

Condición: Aparece en pantalla la palabra “SHORT” sin ningún número de estación.

Diagnóstico: Se ha producido un cortocircuito con un tiempo de duración demasiado corto para que el programador haya podido determinar la estación.

Solución: Inspeccione el cableado de todas las válvulas para ver si hay grietas en el aislamiento, debido a lo cual la salida de una estación se cortocircuita con un cable común.

Diagnóstico: Se ha producido una punta transitoria de exceso de corriente o voltaje.

Solución: Reposicione el programador.


Diagnóstico: Se produjo un cortocircuito o una sobrecarga en un ciclo de riego pero ya no se produjo en un ciclo posterior.

Solución: Inspeccione si el cableado de alguna válvula se ha aflojado o si está expuesto.

FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE LLUVIA

El programador Custom Command está equipado para funcionar con un dispositivo sensor de lluvia opcional “Rain Switch”, llamado comúnmente “Interruptor por lluvia”, para evitar el riego automático en caso de lluvia.

El interruptor por lluvia es un dispositivo sencillo que generalmente está instalado en el voladizo del techo o sobre una estructura estacionaria expuesta a la lluvia y a los rayos solares, y protegido del alcance del riego.

Se provee un interruptor del sensor de dos posiciones (vea el dispositivo 12 en la página 3) para que usted pueda anular la operación del interruptor por lluvia en cualquier momento. Si usted elige pasar por alto la entrada del interruptor por lluvia, coloque el interruptor del **SENSOR** en la posición de **Bypass** (Anulación). Para habilitar la operación del interruptor por lluvia, coloque el interruptor del sensor en la posición **Active** (Activo). Si el dial de funciones está en la posición de **Run** (Operar) , aparecerá en pantalla la palabra **SEN** destellando si el interruptor del sensor está abierto.

Nota: hay un cable puente instalado a través de los terminales del sensor. Deberá retirarse este cable puente cuando se conecten los cables del interruptor por lluvia. Vea la página 23 para el procedimiento de instalación del sensor.

COMUNICACIÓN POR RADIO REMOTA

El programador Custom Command está equipado de un puerto remoto para poder operar un receptor de radio opcional. Se dispone del CC-Remote Kit o el Uni-Remot Kit para habilitar la comunicación por radio remota.

Para habilitar o inhabilitar la comunicación por radio remota, haga lo siguiente:

1. Gire el dial de funciones a la posición de % **Season Adjust/Program Stacking** (Ajuste porcentual de los tiempos de riego por temporada/puesta en espera de los programas).
2. Oprima el botón **NEXT** hasta que aparezca en la pantalla la opción **R-ON** (Radio habilitada), **R-OFF** (Radio inhabilitada) o **R-CEN** (central).
3. Oprima el botón **+/On** o el botón **-/Off** para pasar de **R-ON** (Radio habilitada) a **R-OFF** (Radio inhabilitada) o viceversa.

Nota: R-CEN (central) es una función de control opcional que no se utiliza para el funcionamiento de la radio remota y no debe seleccionarse en la pantalla. El funcionamiento del controlador automático se desactivará cuando se selecciona **R-CEN**.

4. Gire el dial de funciones a la posición de **Run** (Operar) .

PROGRAMACION DEL PROGRAMADOR

Esta sección abarca los siguientes temas:

- Cómo empezar
- Establecimiento de la hora y fecha actuales
- Borrado de cualquier programa anterior
- Establecimiento de los tiempos de riego de las estaciones
- Selección de activación/desactivación del arranque de la bomba/válvula maestra
- Establecimiento de las horas de arranque de los programas
- Selección de los días de riego

CÓMO EMPEZAR

El singular diseño del programador Custom Command permite que el módulo de programación se separe fácilmente de su armario para que usted se lo lleve a otro lugar y pueda programarlo con toda comodidad, ¡incluso sentado en su sillón favorito! Todo lo que tiene que hacer es soltar los pestillos de la placa frontal, desconectar el cable de cinta del módulo y extraer el módulo soltando el retén de plástico. Seguidamente, proceda a la instalación de la pila alcalina de 9 voltios para poder programar y revisar sus planes de riego y tener el programador listo para operar inmediatamente después de completar la instalación (vea las instrucciones de instalación de la pila en la página 4).

Nota: para prolongar la vida útil de la pila, la pantalla se oscurecerá automáticamente después de dos minutos de inactividad. Para restaurar la visualización, gire simplemente el dial de funciones a cualquier posición.

¿QUÉ ES UN CICLO DE RIEGO?

En términos básicos, un programa de riego es un pequeño conjunto de instrucciones que indica al programador la hora en que ha de arrancar un ciclo de riego, las estaciones que han de operar durante el ciclo, los días en los que el ciclo estará activado y cuánto tiempo operará cada estación durante el ciclo. El programador Custom Command tiene cuatro programas de riego independientes disponibles para su uso. Se usan normalmente programas separados para agrupar las estaciones que tienen requisitos de riego similares. Por ejemplo, usted puede usar un programa para regar los céspedes a pleno sol cada día. Otro programa puede usarse para regar los céspedes en penumbra solamente los lunes, miércoles y viernes. Los árboles y arbustos que usan riego por goteo podrían ser regados por un programa separado una vez cada dos semanas. Las necesidades de la zona de jardín pueden ser de un riego cada dos días. Como puede ver, la disponibilidad de cuatro programas le permitirá utilizar programas de riego que se adapten especialmente a las distintas necesidades de riego de sus zonas verdes. Puesto que la presión del agua y el régimen de entrega son variables, la función de puesta en espera de los programas por la computadora permite limitar el número de programas que pueden operar simultáneamente; controlando así las situaciones de baja presión de agua.

¿QUÉ ES EL CICLO DE RIEGO DE UN PROGRAMA?

Cuando se selecciona una hora de arranque de riego, esa hora representa el principio de un ciclo de riego automático. Un ciclo de riego opera todas las estaciones asignadas al programa de una en una en orden numérico. Al establecer los programas de riego, es importante recordar que las horas de arranque se asignan a los programas, no a las estaciones individuales.

En el ejemplo siguiente (que también puede verse en el plan de riego de muestra de la página 9), hemos configurado el Programa A para que arranque a las 2:00 a.m. y de nuevo a las 3:00 a.m., con un intervalo de 1 día (es decir, cada día). Las estaciones 1, 2, 4 y 5 son áreas de césped de las zonas delantera y trasera que reciben pleno sol durante todo el día. Estas estaciones funcionarán durante 10 minutos cada una hasta que completen un tiempo de riego total de 20 minutos por día. Las estaciones 3, 6 y 7 son áreas de césped sombreadas por la tarde. Estas áreas necesitan menos agua, de manera que las hemos asignado al Programa B y las hemos programado para que sean regadas durante 20 minutos a intervalos de 2 días (es decir, un día sí y otro no).

A las 2:00 a.m. arranca el ciclo de riego del Programa A. La estación 1 se activa, funciona durante 10 minutos y se desactiva. La estación 2 se activa, funciona durante 10 minutos y se desactiva. Las estaciones 4 y 5 funcionan secuencialmente de la misma manera, cada una funcionando durante su tiempo de riego establecido. Cuando la estación 5 se desactiva, el ciclo de riego se ha completado para la primera hora de arranque. A las 3:00 a.m., el ciclo de riego arranca de nuevo y repite la misma secuencia de riego de una estación a otra.

Observe que tenemos un tiempo de operación total de 40 minutos por ciclo en el Programa A. Si hubiéramos establecido la siguiente hora de arranque a las 2:30 a.m., la hora de arranque se hubiera demorado hasta las 2:40 a.m., permitiendo que el primer ciclo terminara tal como se había programado. Esta función se denomina “puesta en espera de las horas de arranque” y puede ocurrir dentro de cada programa.

Los programas de riego, sin embargo, funcionan independientemente, lo que significa que dos o más programas pueden funcionar simultáneamente. En nuestro ejemplo, el Programa B también arrancará a las 2:00 a.m. Por lo tanto, las estaciones 1 y 3 se activarán al mismo tiempo, y la estación 2 se activará mientras la estación 3 está funcionando. Esta característica permite que se complete una mayor cantidad de riego dentro del “período de riego” principal, el cual va generalmente desde medianoche a las 6:00 a.m.

Nota: cuando se prevé que los programas de riego funcionen simultáneamente, es importante asegurarse de que el suministro de agua tenga suficiente presión y caudal para mantener un rendimiento óptimo de los aspersores.

FORMULARIO DEL PLAN DE RIEGO (MUESTRA)



Para su conveniencia, le proporcionamos un formulario del plan de riego/tarjeta de referencia rápida. Use este formulario para planificar y registrar sus actividades de riego automático, y las instrucciones de referencia rápida cuando sea necesario efectuar pequeños cambios en la programación. Mantenga la tarjeta junto con el programador, sujetándola al interior de su tapa delantera.

(Ejemplo)

Formulario del Plan de Riego		Programa A	Programa B	Programa C	Programa D
Días de la Semana					
Plan de Días de Riego Días Impares/Pares					
Intervalo		1	2		
Horas de Arranque de los Ciclos de Riego		2 am, 3 am	2 am		
Estación	Descripción de la Estación	Tiempo de Riego de la Estación			
1	Césped delantero (sol)	10 minutos			
2	Césped delantero (sol)	10 minutos			
3	Césped lateral (sombra)		20 minutos		
4	Césped trasero (sol)	10 minutos			
5	Césped trasero (sol)	10 minutos			
6	Césped trasero (sombra)		20 minutos		
7	Césped trasero (sombra)		20 minutos		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

ESTABLECIMIENTO DE LA HORA Y FECHA ACTUALES

Antes de que usted pueda programar el programador para su riego automático, es necesario establecer la hora y fecha actuales en el reloj del programador. Este programador incorpora un calendario de 365 días con compensación automática para los años bisiestos. Una vez establecida la fecha, el programador mantiene actualizada la fecha y permite un riego sin problemas los días impares/pares de cada mes, según lo requieran algunas áreas. La hora y fecha se aplican a todos los programas. Para establecer la hora y fecha, siga los pasos indicados a continuación:

1. Gire el dial de funciones a la posición **Current Time & Date** (Hora y fecha actuales) . Destellarán los dígitos de la hora y **AM/PM**.
2. Oprima el botón + para aumentar o el botón – para disminuir el número de horas.
Nota: si mantiene oprimido el botón + o –, la pantalla cambiará rápidamente.
3. Oprima el botón **NEXT** (Siguiete) para seleccionar los dígitos de los minutos. Use los botones + o – para establecer el minuto actual.
4. Oprima el botón **NEXT** (Siguiete) para seleccionar los dígitos del año. Use los botones + o – para establecer el año actual.
5. Oprima el botón **NEXT** (Siguiete) para seleccionar los dígitos del mes. Use los botones + o – para establecer el mes actual.
6. Oprima el botón **NEXT** (Siguiete) para seleccionar los dígitos del día. Use los botones + o – para establecer el día calendario actual.
7. Gire el dial de funciones nuevamente a la posición **Run** (Operar)  cuando haya establecido la hora y fecha actuales.


BORRADO DE CUALQUIER PROGRAMA ANTERIOR

Esta operación le permitirá borrar fácilmente de la memoria del programador toda la información de programas de riego definida por el usuario dentro de un programa individual. Esta es una operación opcional y puede omitirse si se desea retener la información de operación de los programas anteriores o si el programador aún no ha sido programado.

Al borrar un programa, se restauran en memoria las condiciones establecidas en la fábrica: ningún tiempo de riego para ninguna estación, ninguna hora de arranque de programa o ningún día de riego activo. El ajuste del porcentaje de agua por temporada se establece al 100% y el arranque de la bomba/válvula maestra se establece a "On" (Activado).

Nota: este proceso es independiente de los demás programas y reposiciona solamente la información del programa seleccionado.


Para borrar la información de un programa seleccionado, haga lo siguiente:

1. Seleccione el Programa A, B, C o D con el botón **Program** (Selector de programas).
2. Gire el dial de funciones a la posición **Program Erase** (Borrado de programas) . En la pantalla aparecerá la palabra "ERASE" (Borrar).
3. Oprima y mantenga oprimido el botón **OFF** hasta que aparezca la palabra "DONE" (Hecho) en pantalla.
4. Repita este procedimiento para cada programa que desee borrar.

ESTABLECIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE RIEGO DE LAS ESTACIONES

Se asigna una estación a un programa cuando se le da a esa estación un tiempo de riego (de 1 minuto a 10 horas) en un programa. La estación puede tener solamente un tiempo de riego por programa. Además, la estación puede asignarse a cualquier número de programas y dársele un tiempo de riego diferente en cada programa.

Para establecer el tiempo de riego de cada estación:

1. Gire el dial de funciones a la posición **Station Times** (Tiempos de riego de las estaciones) . En la pantalla aparecerá **STATION NUMBER 1** (Estación Número 1) y **OFF** (Desactivar) o el tiempo de riego de la estación actual.
2. Seleccione el Programa A, B, C o D con el botón **Program** (Selector de programas).
3. Oprima el botón **NEXT** para seleccionar el número de la estación que desee establecer (si es diferente del número que ha aparecido en pantalla).
4. Use los botones + o - para que aparezca en pantalla el tiempo de riego deseado para la estación indicada.


Nota: **OFF** es la función asignada en fábrica a cada estación. Si la estación tiene un tiempo de riego y usted desea eliminarlo de este programa, use los botones + o - para seleccionar **OFF** (que aparecerá entre 10:00 [las diez horas] y 00:01 [1 minuto]). (CONTINUACIÓN)

5. Repita los pasos 3 y 4 para establecer un tiempo de riego para cada una de las estaciones que usted haya asignado al programa seleccionado.
6. Repita los pasos 2 a 5 para cada programa, según sea pertinente.

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DEL ARRANQUE DE LA BOMBA/VÁLVULA MAESTRA

El programador Custom Command permite la operación automática del circuito de salida del arranque de la bomba/válvula maestra para que sea controlado independientemente para cada programa de riego. Por ejemplo, si un programa se usa para el riego de goteo y no se necesita la bomba del sistema, el circuito de salida de arranque de la bomba/válvula maestra puede desactivarse cuando ese programa comience a operar.

El ajuste predeterminado en fábrica es ON para cada programa. Use los pasos indicados a continuación para seleccionar la operación de esta función para cada programa, según sea pertinente.


1. Gire el dial de funciones a la posición **Station Times** (Tiempos de riego de las estaciones) .
2. Seleccione el Programa **A, B, C o D** con el botón **Program** (Selector de programas).
3. Oprima el botón **NEXT** repetidamente hasta que aparezca **MASTER VALVE** (Válvula maestra) en pantalla.
4. Use los botones **OFF** o **ON** para visualizar la operación de salida de arranque de la bomba/válvula maestra para el programa seleccionado.
5. Repita los pasos 2 a 4 para cada programa, según sea pertinente.

ESTABLECIMIENTO DE LAS HORAS DE ARRANQUE DE LOS PROGRAMAS

Este procedimiento se usa para establecer las horas de arranque de los ciclos de riego de cada programa. Puede asignarse un máximo de 16 horas de arranque a los cuatro programas de cualquier manera. Cada hora de arranque iniciará un ciclo de riego secuencial para todas las estaciones con un tiempo de riego asignado en el programa.

Nota: una vez que se hayan asignado las 16 horas de arranque, aparecerá en pantalla la frase **NONE REMAINING** (No queda ninguna) en el caso de intentar asignar horas de arranque adicionales.

Para establecer las horas de arranque de los ciclos de programas, haga lo siguiente:

1. Gire el dial de funciones a la posición **Program Start Times** (Horas de arranque de los programas) .
2. Seleccione el Programa **A, B, C o D** con el botón **Program** (Selector de programas).

3. Use los botones + o – para que aparezca en pantalla la hora de arranque deseada.

Nota: para eliminar una hora de arranque, ajuste las horas para que aparezca en pantalla la palabra OFF (entre las 11:59 p.m. y las 12:00 a.m.).

4. Oprima el botón **NEXT** para asignar otra hora de arranque al programa.
5. Repita los pasos 2 a 4 para cada programa, según sea pertinente.

Nota: el programador Custom Command operará un ciclo de riego en un solo programa a la vez. Si se presenta una hora de arranque mientras está en progreso un ciclo de riego, la hora de arranque se demorará hasta que se haya terminado el ciclo anterior (esto se denomina “puesta en espera de las horas de arranque”). Si el ciclo de riego se extiende más allá de medianoche hacia el día siguiente, el ciclo continuará operando hasta que se termine. Sin embargo, si un ciclo de riego ha sido demorado hasta después de medianoche hacia un día que no sea de riego, el ciclo de riego no tendrá lugar.

SELECCIÓN DE LOS DÍAS DE RIEGO

Hay disponibles varias opciones de planificación de los días de riego. Cada programa de riego puede utilizar UNO de los planes siguientes:

- **Días de la semana**

Use este plan para que el riego tenga lugar en ciertos días especificados de la semana. Los días aparecen en pantalla en forma abreviada de tres letras. Por ejemplo, Sunday (domingo) aparece como SUN, Monday (lunes) aparece como MON, etc. Solo los días de riego que usted seleccione permanecerán en pantalla.

- **Días impares o pares**


Use esta opción si desea seleccionar cada día calendario que tenga un número impar o par. Debido a que los días 31 y 1 de mes son impares, el día 31 se elimina automáticamente del plan. Esta opción de días de riego también permite que se eliminen del plan ciertos días seleccionados de la semana.

- **Intervalo de días**

La selección de los días de riego por intervalo de días permite seleccionar un número específico de días entre los días de riego. Por ejemplo, si se selecciona un intervalo de 1 día, el riego tendrá lugar cada día. Si se selecciona un intervalo de 2 días, el riego tendrá lugar cada dos días, es decir un día sí y otro no. Si se selecciona un intervalo de 30 días, que es el máximo intervalo, el riego tendrá lugar cada 30 días.

Otro ajuste dentro del intervalo de días es el día actual del plan. El día actual (que aparece en pantalla como TODAY, es decir, *Hoy*) puede establecerse para cualquier día dentro del intervalo. Este número aumenta automáticamente en uno cada día que pasa. Cuando el número de TODAY es igual al número del intervalo de días, tendrá lugar un día de riego. Por ejemplo, para regar cada tercer día a partir de hoy, deberá establecerse un intervalo de 3 días con TODAY como el día 3. O bien, para regar cada 5 días a partir de mañana, deberá establecerse un intervalo de 5 días con TODAY como el día 4.

Para establecer un plan de días de riego para cada programa, haga lo siguiente:

1. Gire el dial de funciones a la posición **Watering Days** (Días de riego) . La pantalla mostrará el plan de días de riego para el programa seleccionado.
2. Seleccione el Programa **A, B, C** o **D** con el botón **Program** (Selector de programas).
3. Establezca el día o días de riego para el programa usando uno de los tres procedimientos siguientes: Días de la semana, Días impares/pares o Intervalo de días.
4. Repita los pasos 2 y 3, según sea pertinente, para establecer un plan de días de riego para cada programa.

Días de la semana

- A. Oprima el botón **NEXT** hasta que aparezcan en la parte superior de la pantalla las abreviaturas de los días de la semana.
- B. Oprima el botón **ON**. Aparecerá destellando la palabra **SUN** (domingo) (abreviatura de Sunday).
- C. Para seleccionar el día, oprima el botón **ON**. Para eliminar el día del plan, oprima el botón **OFF**.
- D. Oprima el botón **NEXT** para seleccionar el siguiente día.
- E. Repita los pasos C y D para establecer los días restantes de la semana.

Días impares o pares

- A. Oprima el botón **NEXT** hasta que aparezcan en pantalla las frases **ODD DAYS** (Días impares) o **EVEN DAYS** (Días pares).
- B. Oprima el botón **ON** para seleccionar el plan deseado.

Opcional: para eliminar ciertos días seleccionados de la semana del plan de riego de días impares/pares, haga lo siguiente:

1. Oprima el botón **NEXT** hasta que comience a destellar el día seleccionado.
2. Oprima el botón **OFF** para eliminar ese día del plan (oprime el botón **ON** para restaurar ese día al plan).

Intervalo de días

- A. Oprima el botón **NEXT** hasta que aparezca en pantalla la frase **DAY INTERVAL** (Intervalo de días).
- B. Oprima el botón **ON** para seleccionar esta opción.
- C. Oprima el botón **NEXT**. Aparecerá en pantalla el número del intervalo de días (1-30).
- D. Use los botones + o - para seleccionar el intervalo de días (1-30 días).
- E. Oprima el botón **NEXT**. Aparecerá en la pantalla del programador la palabra **TODAY** (Hoy) y su número actual.
- F. Use los botones + o - para seleccionar el número deseado para hoy.

OPERACIÓN DEL PROGRAMADOR

Esta sección incluye instrucciones para las siguientes operaciones del programador:

- Ajuste porcentual de los tiempos de riego por temporada.
- Puesta en espera de los programas
- Operaciones manuales
- Modalidades de desactivación y de suspensión temporal por lluvia


AJUSTE PORCENTUAL DE LOS TIEMPOS DE RIEGO POR TEMPORADA


La función Ajuste porcentual de los tiempos de riego por temporada permite aumentar o reducir fácilmente el tiempo de riego (en un porcentaje) de todas las estaciones asignadas a un programa seleccionado. Esta función es muy útil para efectuar ajustes temporales del tiempo de riego en todas las estaciones sin necesidad de cambiar los ajustes de los tiempos de riego originales. Los valores del ajuste porcentual de los tiempos de riego por temporada oscilan entre 0 y 200% en incrementos de 10%, siendo 100% el ajuste normal.

Por ejemplo, a medida que se va acercando la temporada de otoño y empieza a descender la temperatura, quizás desee reducir los tiempos de riego de las estaciones en el programa A en un 30%. Más tarde, podrá restaurar los valores originales de los tiempos de riego de estas estaciones estableciendo el valor del ajuste porcentual al 100%.

Nota: es posible originar inadvertidamente una puesta en espera de las horas de arranque si aumenta los tiempos de riego de las estaciones. La planificación cuidadosa y el uso del ajuste porcentual de los tiempos de riego por temporada impedirán que esto ocurra.

Para cambiar el valor del ajuste porcentual de los tiempos de riego por temporada de un programa seleccionado, haga lo siguiente:


1. Gire el dial de funciones a la posición % **Season Adjust** (Ajuste porcentual de los tiempos de riego por temporada).
2. Seleccione el Programa **A, B, C o D** con el botón **Program** (Selector de programas).
3. Use los botones **+ o -** para aumentar o disminuir el valor del porcentaje (0-200%).
4. Gire el dial de funciones a la posición **Run** (Operar) .

Nota: en la pantalla del programador aparece el símbolo % en la posición **Run** (Operar)  si hay algún programa que está usando el ajuste porcentual de los tiempos de riego por temporada. Durante la operación, aparece en pantalla el tiempo de riego ajustado.

PUESTA EN ESPERA DE LOS PROGRAMAS

La función Puesta en espera de los programas permite seleccionar el número de programas que pueden operar simultáneamente. Esto permite emparejar la presión del agua y el régimen de entrega a los programas de riego. Se ha preestablecido que los cuatro programas de riego independientes operarán simultáneamente si así se programa su funcionamiento. Este número de programas es seleccionable de uno a cuatro.

Por ejemplo, el número de programas puestos en espera se ha establecido a tres. Esto limita la operación a tres programas independientes que funcionan simultáneamente, tanto si las horas de arranque de los tres programas se superponen o si son las mismas. Si se ha establecido que el cuarto programa arranque mientras los demás tres están operando, el cuarto programa se demorará (se pondrá en espera) hasta que haya terminado uno de los programas en funcionamiento.


1. Gire el dial de funciones a la posición % **Season Adjust/Program Stacking** (Ajuste porcentual de los tiempos de riego por temporada/puesta en espera de los programas).
2. Oprima el botón **NEXT** para seleccionar **Program Stacking** (Puesta en espera de los programas). El número 4 (o el número establecido previamente) empezará a destellar para indicar el número de programas que pueden operar simultáneamente.
3. Use los botones + o - para cambiar el número de 1 a 4.
4. Oprima el botón **NEXT** para seleccionar el número.
5. Gire el dial de funciones a la posición **Run** (Operar) .

OPERACIONES MANUALES

La operación manual permite operar estaciones individuales o arrancar programas de riego automático según sea necesario. El programador Custom Command incorpora un dial de distintas posiciones para cada tipo de operación: **Single Station** (Estación individual) y **Program Cycle** (Ciclo del programa).

ESTACIÓN INDIVIDUAL

Esta opción permite operar estaciones individuales durante un período indeterminado (en las posiciones de **On** (Activar) / **Off** (Desactivar) o bien operarlas durante un período seleccionable desde un minuto a 10 horas).

1. Gire el dial de funciones a la posición **Manual Single Station** (Estación individual- Manual) .
2. Seleccione el Programa **A**, **B**, **C** o **D** con el botón **Program** (Selector de programas).



Nota: el estado programado del arranque de la bomba/válvula maestra en el programa seleccionado determina si el arranque de la bomba/válvula maestra se activará con la operación manual.

3. Use una de las siguientes opciones para operar la estación.

Para una operación de duración indeterminada:

- A. Oprima el botón **NEXT** para que aparezca en pantalla la estación que desee operar.
- B. Oprima el botón **ON**. La estación se activará y permanecerá activada hasta que ocurra una de las circunstancias siguientes:
 - Se oprime el botón **OFF**
 - El reloj del programador pasa la medianoche
 - El dial de funciones se gira a otra posición


Para una operación de duración determinada:

- A. Oprima el botón **NEXT** para que aparezca en pantalla la estación que desee operar.
- B. Use los botones + o - para establecer la duración deseada del tiempo de riego de la estación (para esta operación solamente), desde un minuto a 10 horas.
- C. Para seleccionar la operación en secuencia de estaciones adicionales, repita los pasos A y B. Cada estación operará de una en una en el orden en que se seleccionaron.
- D. Deje el dial de funciones en la posición **Manual Single Station** (Estación individual-Manual)  hasta que se haya completado la operación manual y luego gire el dial a la posición **Run** (Operar) .



CICLO DEL PROGRAMA

Use esta función para poder operar manualmente los programas de riego. Podrá operar el programa completo o empezar en cualquier lugar dentro de la secuencia de estaciones del programa.

Nota: durante el ciclo de riego del programa, sólo operarán las estaciones que tienen un tiempo de riego asignado en el programa.

1. Gire el dial de funciones a la posición **Manual Program Cycle** (Ciclo del programa-Manual) .
2. Seleccione el Programa **A, B, C o D** con el botón **Program** (Selector de programas).
3. Oprima el botón **NEXT** para seleccionar la primera estación de la secuencia de riego (si aparece en pantalla un número diferente del de la estación que desee seleccionar).
4. Oprima el botón **ON** para arrancar el ciclo de riego. El riego comenzará con la estación seleccionada y ésta será seguida por todas las estaciones subsiguientes. En la pantalla aparecerá el tiempo de riego que queda para la estación que está operando.



Nota: podrá avanzar a través de las estaciones oprimiendo el botón **NEXT** para pasar a la estación siguiente. Oprima el botón **OFF** para terminar la operación en cualquier momento.

5. Deje el dial de funciones en la posición **Manual Program Cycle** (Ciclo del programa-Manual)  hasta que se haya completado la operación manual, luego gire el dial a la posición **Run** (Operar) .

DESACTIVACIÓN POR LLUVIA Y SUSPENSIÓN TEMPORAL POR LLUVIA

Use esta función para detener la operación del programador durante períodos de tiempo indeterminados (Modalidad de desactivación) o durante un número seleccionado de días (Modalidad de suspensión temporal por lluvia).



Desactivación del programador

Al girar el dial de funciones a la posición **Off / Rain Delay** (Desactivación por lluvia/Suspensión temporal por lluvia) , se colocará el programador en la modalidad de desactivación. Después de una demora de 2 segundos, se detendrá cualquier actividad de riego actual y se suspenderán todas las actividades subsiguientes de los programas de riego. Siempre que el dial se encuentre en la posición **Off / Rain Delay** , el programador permanecerá en la modalidad de desactivación. El reloj del programador continuará actualizando la hora y fecha actuales y toda la información de los programas de riego quedará suspendida mientras el programador se encuentre en la modalidad de desactivación. Se reanudará la operación normal del programador con sólo girar el dial de funciones a cualquier otra posición.

Uso de la modalidad de suspensión temporal por lluvia



La modalidad de suspensión temporal por lluvia permite que el riego automático se suspenda durante un período de 1 a 7 días. Al terminarse el período de demora seleccionado, el programador reanudará su operación automática.

Para establecer un período de suspensión temporal por lluvia

1. Gire el dial de funciones a la posición **Off / Rain Delay** (Desactivación por lluvia/Suspensión temporal por lluvia) .
 2. Use los botones + o - para seleccionar el número de días (1 a 7) en que se va a suspender la operación.
 3. Gire el dial de funciones a la posición **Run** (Operar) .
- Aparecerá en pantalla el número de días que quedan en el periodo de suspensión. El número de días disminuirá automáticamente en un dígito cada vez que el reloj pase la medianoche. La operación automática se reanudará cuando ya no quede ningún día de suspensión en la pantalla.

Nota: el programador podrá operarse manualmente mientras se encuentra en la modalidad de suspensión temporal por lluvia.

Para cancelar la modalidad de suspensión temporal por lluvia:

1. Gire el dial de funciones a la posición **Off / Rain Delay** (Desactivación por lluvia/Suspensión temporal por lluvia) .
2. Oprima el botón - hasta que no quede ningún día de suspensión en la pantalla.
3. Gire el dial de funciones a la posición **Run** (Operar) .

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Esta sección incluye instrucciones para el montaje del armario del programador y efectuar las conexiones del cableado necesarias. Para asegurar una operación segura, es importante seguir las instrucciones meticulosamente. Se incluyen los siguientes procedimientos:

- Selección del lugar de instalación
- Montaje del programador
- Instalación de los conductos de cables
- Conexión del cableado de las válvulas (de campo de bajo voltaje)
- Conexión del relé de arranque de la bomba opcional
- Conexión del sensor del interruptor por lluvia opcional
- Conexión del cable de toma a tierra
- Conexión de los cables de alimentación eléctrica


SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

La selección de un lugar de instalación apropiado para el programador es esencial para su operación segura y fiable. El programador Custom Command incluye un armario resistente a la intemperie diseñado para usarse tanto en el interior como en el exterior.

Para poderlo operar fácilmente y ver mejor su pantalla, instale el programador de manera que la pantalla se encuentre al nivel, o algo por debajo, de los ojos.

El programador deberá instalarse en una pared vertical, u otra estructura robusta, cerca de una fuente de energía eléctrica de tres hilos dotada de toma a tierra. Seleccione un lugar que proporcione sombra al programador durante las horas más calurosas del día y lo proteja tanto como sea posible de su exposición directa al sol, lluvia, viento y nieve. NO monte el programador en donde esté expuesto al alcance del riego de los aspersores.

- 1 - Orificio con disco removible de 19 mm para el interruptor por lluvia o arranque de la bomba.
- 2 - Orificio de 13 mm para los cables de alimentación eléctrica con disco removible de 19 mm.
- 3 - Orificio de 51 mm para los cables de campo de bajo voltaje, con disco removible de 75 mm.
- 4 - Orificio con disco removible de 19 mm para el cable de conexión a tierra.
- 5 - Orificio de 13 mm con disco removible para la antena del aparato de radio remoto.

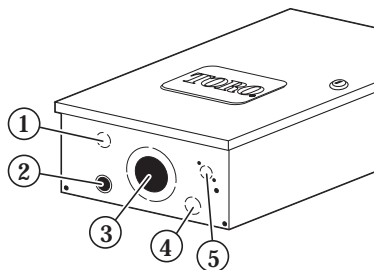

MONTAJE DEL PROGRAMADOR

1. Abra la puerta del armario y la placa de montaje del módulo de programación. Posicione el programador en la pared y marque el lugar del orificio de montaje superior.
2. Instale el tornillo de montaje superior dejando un espacio de 3 mm entre la cabeza del tornillo y la pared.

Nota: use tornillos del tipo correcto para el material de construcción de la pared. Para paredes de mampostería o de yeso prensado, instale anclajes de tornillo para permitir que los tornillos puedan apretarse firmemente.

4. Cuelgue el armario del tornillo. Instale el tornillo de montaje inferior y apriete ambos tornillos a fondo para asegurar que el programador quede sujeto firmemente.

INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS DE CABLES

Nota: el conducto de cables eléctricos y los adaptadores no se suministran con el programador, pero pueden necesitarse para la instalación del programador en el lugar. Consulte los códigos eléctricos locales e instale el conducto de cables de acuerdo con las especificaciones.

1. Para los cables de alimentación eléctrica, retire la tapa de la regleta de terminales localizada por debajo del transformador. Instale un conducto de cables desde el panel del disyuntor de circuitos hasta el armario del programador usando el orificio de 13 mm o el orificio de disco removible de 19 mm.
2. Para los cables de campo (bajo voltaje), puede instalar un conducto de cables de 51 mm ó 75 mm. Si se necesita un conducto de 75 mm, retire el anillo removible provisto para aumentar el tamaño del orificio. Se provee suficiente espacio para permitir la instalación de una tuerca hexagonal o estrellada en el adaptador del conducto.

CONEXIÓN DE LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA




ADVERTENCIA: todos los componentes eléctricos deben satisfacer los códigos eléctricos aplicables tanto nacionales como locales y deben ser instalados por personal calificado. Estos códigos pueden estipular el uso de un dispositivo de desconexión en el cableado fijo de suministro de corriente alterna que tenga una separación entre contactos de 1/8 de pulgada (3 mm) como mínimo en los polos de la línea y neutro. Asegúrese de que la unidad de suministro de corriente alterna esté en la posición OFF (Apagada) antes de conectarla al programador. El cable usado para la conexión del programador debe tener un aislamiento homologado para resistir una temperatura de 105° como mínimo.

⚠ Precaución: No conecte el programador a una fase de un sistema eléctrico trifásico utilizado por una bomba u otro equipo eléctrico.

1. Asegúrese de haber desconectado la corriente en la fuente de alimentación eléctrica. Vea la advertencia anterior.
2. Dirija el cable de alimentación de CA y el cable de toma a tierra del equipo a través del conducto de cables hasta el programador.


⚠ Precaución: no conecte el programador a una fase de un sistema eléctrico trifásico utilizado por una bomba u otro equipo eléctrico.

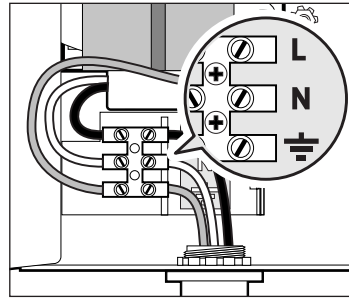

3. Retire la tapa que está instalada directamente por debajo del transformador. Con un pequeño destornillador de punta plana, asegure el cable de alimentación de corriente alterna de la red al bloque de terminales de la manera siguiente: línea activa (cable negro) a "L", línea neutra (cable blanco) a "N" y línea de tierra del equipo (cable verde) a "⏏". Vea la **Figura 7**. En el caso de los modelos de 230-240 V de C.A., asegure los cables de esta manera: conecte el cable (marrón) a "L", el neutro (azul) a "N" y la toma a tierra del equipo (verde) a "⏏". Reinstale la tapa.
4. Aplique energía eléctrica al programador.

CONEXIÓN DEL CABLEADO DE CAMPO (CABLES DE BAJO VOLTAJE)

1. Para proveer un cable común de campo, conecte un cable a uno cualquiera de los cables del solenoide de todas las válvulas de los aspersores y de la válvula maestra (opcional).

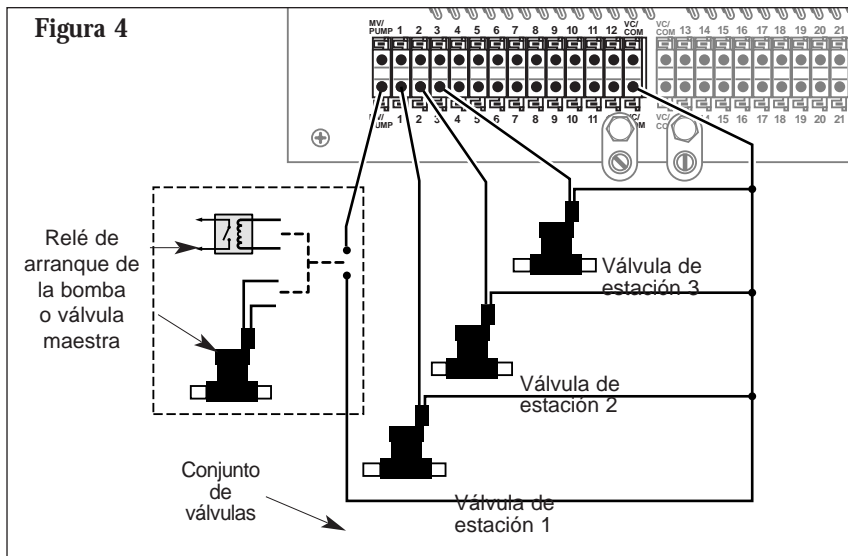

2. Conecte un cable de señal separado al otro cable del solenoide de cada válvula. Rotule los cables de señal con el número de la estación a que se destinen para su identificación en el programador.

▲ **Precaución:** todos los empalmes de cables deben ser impermeables para evitar cortocircuitos y corrosión.

▲ **Precaución:** a cada estación puede conectarse una carga máxima de 12 VA (0,5 A). Puede programarse una carga máxima (incluyendo el relé de la bomba o válvula maestra) de 50 VA (2 A) para operar simultáneamente varias estaciones. El programador podrá dañarse si se excede de estos límites.

3. Dirija todos los cables de señal y comunes de campo hacia el armario del programador. Retire aproximadamente 13 mm de aislamiento de los extremos de cada cable. Un extremo de cobre expuesto menor de 13 mm no es suficiente para hacer un buen contacto.


Nota: los bloques de terminales de conexión rápida aceptan un cable de cobre sólido de 12 AWG (4 mm²) de grosor o dos cables de cobre sólido de 14 AWG (2,5 mm²) en cada posición. Inserte el cable en cualquiera de las aberturas provistas. Tire ligeramente del mismo después de su inserción para asegurarse de que haya quedado bien sujeto. Para soltar el cable, oprima la aleta localizada directamente por encima y debajo del terminal.

4. Se proveen dos terminales de cable común de campo para cada bloque de terminales de 12 estaciones. Conecte el cable o cables comunes de campo al terminal o terminales rotulados vc/com.
5. De acuerdo con la **Figura 4**, conecte el cable de señal de cada válvula al terminal del número de estación apropiado.

Nota: el terminal activo (vea ítem 25 en la página 3) proporciona 24 V de CA para permitir la identificación de la válvula en el programador. Con el cable común de válvula conectado, toque simplemente el cable de la estación al terminal activo para activar la válvula.

CONEXIÓN DE UN RELÉ DE ARRANQUE DE LA BOMBA

Si el programador va a accionar una bomba, deberá usarse un relé compatible. La bobina del relé se conectará al terminal de la válvula maestra (MV) y deber estar homologada para 24 V de CA a 0,5 A como máximo. Los contactos del relé se conectarán a los terminales de arranque de la bomba y deben estar homologados para usarse con esa bomba en particular.

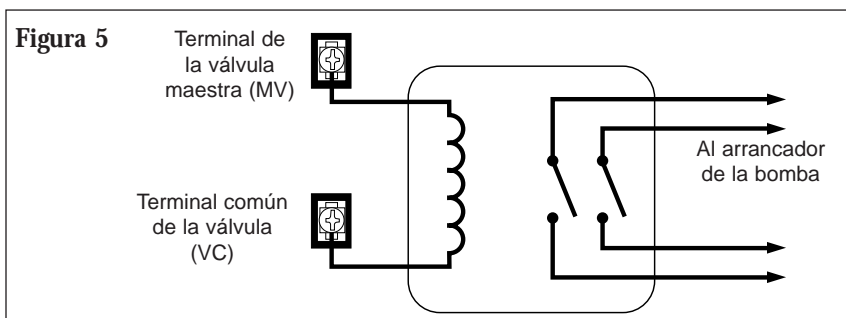

Nota: es probable que se necesiten supresores de corrientes transitorias a través de los contactos del relé en instalaciones que usen bombas de gran tamaño.

▲ Precaución: no conecte el terminal de salida de la válvula maestra directamente a los terminales de arranque de la bomba, pues esto dañaría al programador.

Para conectar el relé de arranque de la bomba:

1. Localice el bloque de terminales de color azul rotulado (MV/PUMP).
2. Conecte el terminal de salida de la válvula maestra (MV) a uno de los lados de la bobina del relé.
3. Conecte el otro lado de la bobina del relé al terminal común de la válvula (VC). Vea las **Figuras 4 y 5**.
4. Inserte el cable de señal en el terminal rotulado (MV/PUMP).


CONEXIÓN DEL RAIN SWITCH (SENSOR DEL INTERRUPTOR POR LLUVIA)

El programador Custom Command ha sido diseñado para usarse con un sensor de lluvia o “Interruptor por lluvia” normalmente cerrado. (Consulte una importante información adicional sobre el interruptor por lluvia en la página 6).

Para conectar el sensor del interruptor por lluvia, haga lo siguiente:

1. Extraiga el disco removible de 13 mm de diámetro.
2. Dirija los cables del sensor hacia el armario.
3. Extraiga el cable puente de los terminales del RAIN SENSOR (Sensor del interruptor por lluvia). Conecte los cables del sensor a los terminales en cualquier orden. Vea la **Figura 6**.

Nota: consulte las instrucciones de instalación provistas con el sensor para obtener información adicional.

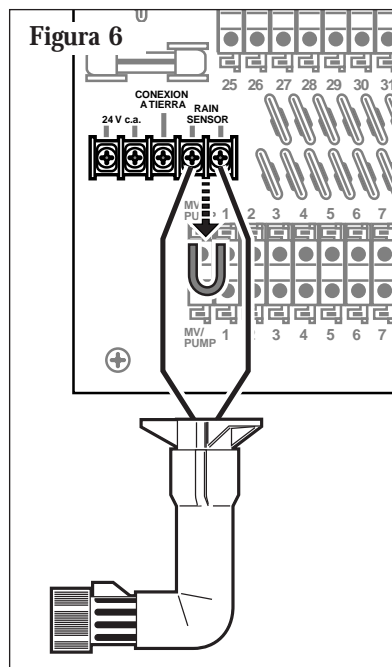

CONEXION DEL CABLE DE TOMA A TIERRA

Los componentes de protección contra sobrevoltaje/sobrecorriente incorporados en el programador Custom Command reducen el potencial dañino de los excesos de voltaje/corriente desviando hacia tierra las puntas de alta tensión inducida. Por lo tanto, un paso importante en el procedimiento de instalación es la provisión de una conexión a tierra apropiada para el programador, especialmente si éste se encuentra en un área propensa a los relámpagos.

▲ Precaución: los componentes de protección contra sobrevoltaje/sobrecorriente incorporados no pueden proteger efectivamente los circuitos del programador contra excesos de voltaje/corriente a menos que se provea una buena conexión a tierra. La garantía de protección de 5 años contra relámpagos no tendrá validez si no se usan medidas de conexión a tierra apropiadas como las que se especifican en el procedimiento siguiente:

Para efectuar una conexión a tierra:


1. Retire uno de los discos removibles de 19 mm provistos en la parte inferior del armario para la conexión del cable a tierra.
2. Dirija un cable de cobre sólido de 6 AWG (10 mm²) de grosor (evitando curvas de radio menor de 20,3 cm desde el dispositivo de conexión a tierra (una placa o varilla especial revestida de cobre) a una de las orejetas de conexión a tierra provistas en el programador. Vea las recomendaciones de instalación adicionales en la **Figura 7**.
3. Acople el cable al dispositivo de conexión a tierra utilizando un conector Cad-weld™ (las abrazaderas de conexión a tierra de orejeta sencilla o doble no son aceptables).
4. Mida la resistencia total desde el dispositivo de conexión a tierra hasta la orejeta de tierra del programador usando un medidor Megger™.

▲ Importante: es esencial obtener una lectura de resistencia de 10 ohmios o menos en el medidor Megger.

Nota: quizás sea necesario instalar dispositivos de conexión a tierra adicionales para obtener una resistencia de 10 ohmios o menos. Con este fin, se provee una orejeta adicional de conexión a tierra. No conecte los dos cables de toma a tierra al mismo borne.

Si necesita asistencia adicional para obtener una conexión a tierra apropiada, póngase en contacto con su distribuidor o representante de servicio local Toro.

Figura 7

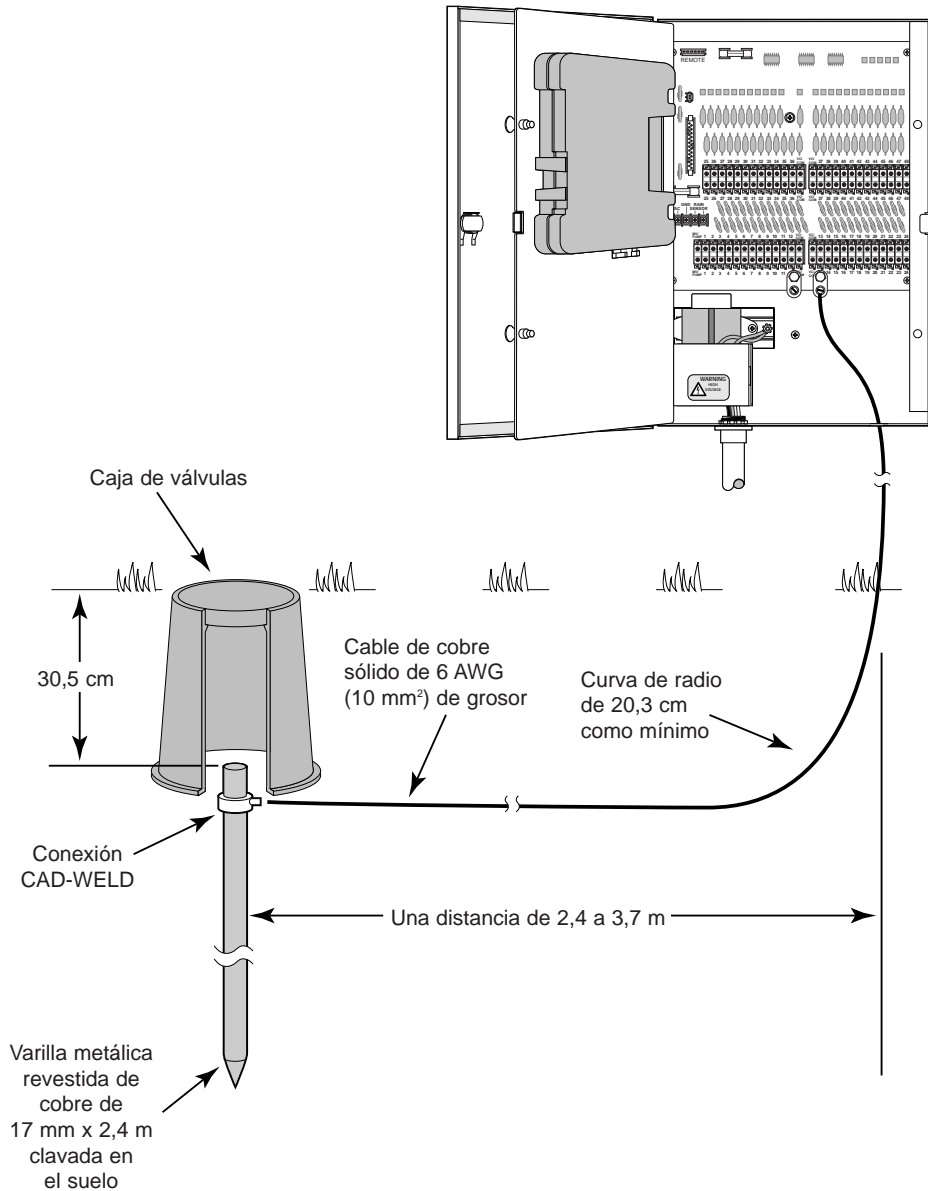

Apéndice A

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

❖ Error	Solución
❖ Todas las válvulas no se activan automáticamente	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe el programa: tiempo de riego de la estación, horas de arranque de riego, plan de los días de riego, hora actual, día actual, ajustes porcentuales de riego y suspensión temporal por lluvia.2. Inspeccione el cable común de las válvulas para ver si las conexiones son correctas.3. Compruebe si hay alguna estación cortocircuitada; consulte "Funcionamiento del disyuntor de circuito electrónico" en la página 5.4. Asegúrese de que el sensor de lluvia (si estuviera instalado) esté conectado apropiadamente y funcione correctamente. Si no hay ningún sensor de lluvia instalado, asegúrese de que el INTERRUPTOR DEL SENSOR esté en la posición BYPASS (Anulación).5. Inspeccione el fusible y cámbielo en caso necesario. Vea la página 28.
❖ No se puede programar	<ol style="list-style-type: none">1. Desconecte la alimentación eléctrica al programador durante 1 minuto. Reconecte la alimentación eléctrica y reprogramelo.2. Instale una nueva pila alcalina de 9 voltios.3. Compruebe que todas las 16 horas de arranque no estén en uso por otros programas.
❖ El programador pasa por alto un ciclo	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe las horas de arranque de riego, la hora actual y el plan de los días de riego.
❖ No hay imagen en la pantalla	<ol style="list-style-type: none">1. Inspeccione la fuente eléctrica para ver si el disyuntor de circuito se ha activado.2. Si se ha retirado el módulo de programación, ésta es una forma de proceder normal para ahorrar la corriente de la pila. Gire el dial a cualquier posición para reactivar la pantalla.3. Desconecte la alimentación eléctrica del programador durante 1 minuto. Reconéctela y reprogramelo.4. Cambie la pila.5. Inspeccione el fusible y cámbielo en caso necesario. Vea la página 28.

❖ Error	Solución
❖ Una válvula permanece activada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe los tiempos de riego de la estación y el ajuste porcentual de riego. 2. Seleccione la modalidad Manual; gire el dial a la posición Run (Operar). 3. Desconecte el cable de la válvula. Si todavía permanece activada, la válvula tiene un malfuncionamiento. 4. Verifique el cierre de la apertura de purga manual en la válvula.
❖ Una válvula no se activa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que el dial no esté en la posición Off/Rain Delay (Desactivación por lluvia/Suspensión por lluvia) o que la modalidad de suspensión temporal por lluvia no esté activada. 2. Compruebe el programa: tiempo de riego de la estación, horas de arranque de riego, plan de los días de riego, hora actual, día actual y ajuste porcentual de los tiempos de riego. 3. Asegúrese de que el cable común y el cable de la válvula estén conectados correctamente. 4. Compruebe si hay alguna estación cortocircuitada; vea la página 5. 5. Si usa un sensor, compruebe su funcionamiento. 6. Vea si hay algún fusible quemado. Cámbielo en caso necesario. Vea la información en la página 28 sobre el cambio de fusibles.
❖ Aparece en pantalla “Short” (Cortocircuito) o “Master Valve” (Válvula maestra)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vea “Funcionamiento del disyuntor de circuito electrónico” en la página 5 para mayor información sobre la localización de averías.
❖ El riego ocurre con demasiada frecuencia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se han establecido demasiadas horas de arranque para los programas. Inspeccione cada programa para determinar el número de horas de arranque y elimine las que no sean necesarias.

Apéndice B

CAMBIO DEL FUSIBLE



ADVERTENCIA

Si es necesario cambiar el fusible, use solamente fusibles que sean del mismo tipo y amperaje. La instalación de un fusible de mayor amperaje puede ocasionar serias lesiones personales o daños a los equipos como resultado de posibles incendios. Asegúrese de haber desconectado la alimentación eléctrica del programador antes de extraer o instalar el fusible.

1. Desconecte la alimentación eléctrica del programador.
2. Localice el fusible (ítem 27 en la página 3) y extráigalo de sus clips de sujeción.
3. Localice el fusible de repuesto que aparece en el portafusibles de recambio (ítem 19 en la página 3). Instale el nuevo fusible de 2 A de fusión lenta, asegurándose de que esté firmemente asentado dentro de sus clips de sujeción.
4. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica del programador.

Apéndice C

ESPECIFICACIONES

Armario:

De metal, resistente a la intemperie, para interiores y exteriores, montado en la pared con puerta con cerradura.

Dimensiones:

26,8 cm de ancho x 39,6 cm de alto x 14,1 cm de profundidad

Orificios de acceso del cableado (tamaño de los conductos de cables):

Cableado de alimentación eléctrica - 13 mm

Cableado de campo (de bajo voltaje) - 51 mm ó 75 mm

Cableado de conexión a tierra - 19 mm

Cableado de los accesorios - 19 mm

Especificaciones de la alimentación eléctrica:

Entrada: 120 V de CA, 60 Hz, 0,5 A

Salida: 24 V de CA, 60 Hz, 50 VA (máximo total), 0,5 A (máximo por estación)

Especificaciones de alimentación, modelo internacional:

Entrada: 230-240 V de C.A., 50 Hz, 0,5 A

Salida: 24 V de C.A., 50 Hz, 50 VA (total máx.), 0,5 A (máx. por estación)

Entrada del sensor: interruptor por lluvia normalmente cerrado (provisión de interruptor cancelador)

Salida del relé de arranque de la bomba/válvula maestra:

24 V de CA, 0,5 A (máximo)

Pila: alcalina de 9 V

Fusible: 250 V, 2 A, de fusión lenta (se provee un fusible adicional)

Especificaciones de los límites de temperatura:

Temperatura de operación: de 0° C a 60° C

Temperatura de almacenamiento: de -30° C a 65° C

La promesa de Toro - Garantía limitada de cinco años

Toro Company y su afiliada, Toro Warranty Company, conforme a un acuerdo celebrado entre ellas, garantizan conjuntamente al propietario la ausencia de defectos de material y de mano de obra en cada una de las nuevas unidades de equipo (contenidas en el catálogo vigente a la fecha de instalación) siempre que se utilicen para fines de riego según las especificaciones recomendadas por el fabricante. Las averías de los productos que se deban a casos fortuitos (por ejemplo, relámpagos, inundaciones, etc.) no están cubiertas por esta garantía.

Tanto Toro Company como Toro Warranty Company no asumen responsabilidad alguna en caso de falla de los productos que no hayan sido fabricados por ellos mismos, aunque tales productos puedan venderse o utilizarse con los productos Toro.

Durante el período de garantía, repararemos o reemplazaremos, de modo optativo, cualquier pieza defectuosa. Nuestra responsabilidad se limita exclusivamente al reemplazo o reparación de las piezas defectuosas.

Devuelva las piezas defectuosas al distribuidor Toro local, el cual puede figurar en las páginas amarillas de su guía telefónica bajo el título "Suministros de riego" o "Sistemas de riego", o póngase en contacto con The Toro Company, P.O. Box 489, Riverside, California, 92502. También puede llamar al 1-800-664-4740 para obtener la dirección del distribuidor Toro más cercano (en el extranjero, llame al 909-688-9221).

Esta garantía no tiene validez en los casos en que el equipo se utilice o la instalación se realice de forma contraria a las especificaciones e instrucciones de Toro, como tampoco si se altera o modifica el equipo.

Tanto Toro Company como Toro Warranty Company no asumen responsabilidad alguna de daños indirectos, emergentes u otros daños sufridos a consecuencia del uso del equipo, entre otros: pérdida de vegetación, el costo de los equipos sustitutos o servicios requeridos durante los períodos de malfuncionamiento o fuera de servicio, así como daños a la propiedad o lesiones personales resultantes de las acciones del instalador, ya sean negligentes o de otro tipo.

Como algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños indirectos o emergentes por consecuencia del uso del equipo, es posible que la limitación o exclusión arriba mencionada no se aplique en su caso.

Todas las garantías implícitas, incluso las de comerciabilidad y de idoneidad de uso, se limitan a la duración de esta garantía expresa.

Como algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita, es posible que la limitación arriba mencionada no se aplique en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, además, usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

La serie de programadores Custom Command está cubierta por esta garantía por un período de cinco años a partir de la fecha de instalación.

Compatibilidad electromagnética

Este equipo genera y usa energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza correctamente, es decir, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, puede causar interferencias a la recepción de radio y televisión. Se ha comprobado este equipo y determinado que cumple con las limitaciones exigidas por la FCC en los dispositivos de computación de la Clase B, de conformidad con las especificaciones indicadas en la Subparte J de la Parte 15 del Reglamento de la FCC, las cuales han sido diseñadas para proporcionar una protección razonable contra tales interferencias en una instalación residencial. Sin embargo, no hay garantía alguna de que no se producirán interferencias en una instalación específica. Si este equipo ocasiona interferencia a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, sugerimos que el usuario trate de corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar la antena de recepción.
- Cambiar de lugar el programador de riego con respecto al receptor.
- Mover el programador de riego lejos del receptor.
- Enchufar el programador de riego a un tomacorriente diferente, de manera que el programador y el receptor estén enchufados a circuitos diferentes.

En caso necesario, el usuario deberá consultar al concesionario o a un técnico experto en radio/televisión para recibir sugerencias adicionales. El siguiente folleto preparado por la Comisión Federal de Comunicaciones puede ser de utilidad al usuario: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" (Cómo identificar y resolver los problemas de interferencia en radio/televisión). Este folleto podrá obtenerlo escribiendo a U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Stock No. 004-000-00345-4.


Internacional: se trata de un producto clase B según norma CISPR 22.

TORO

Count on it.

Programmeur Custom Command™ de système d'arrosage automatique à 36 et 48 voies

Guide d'utilisation

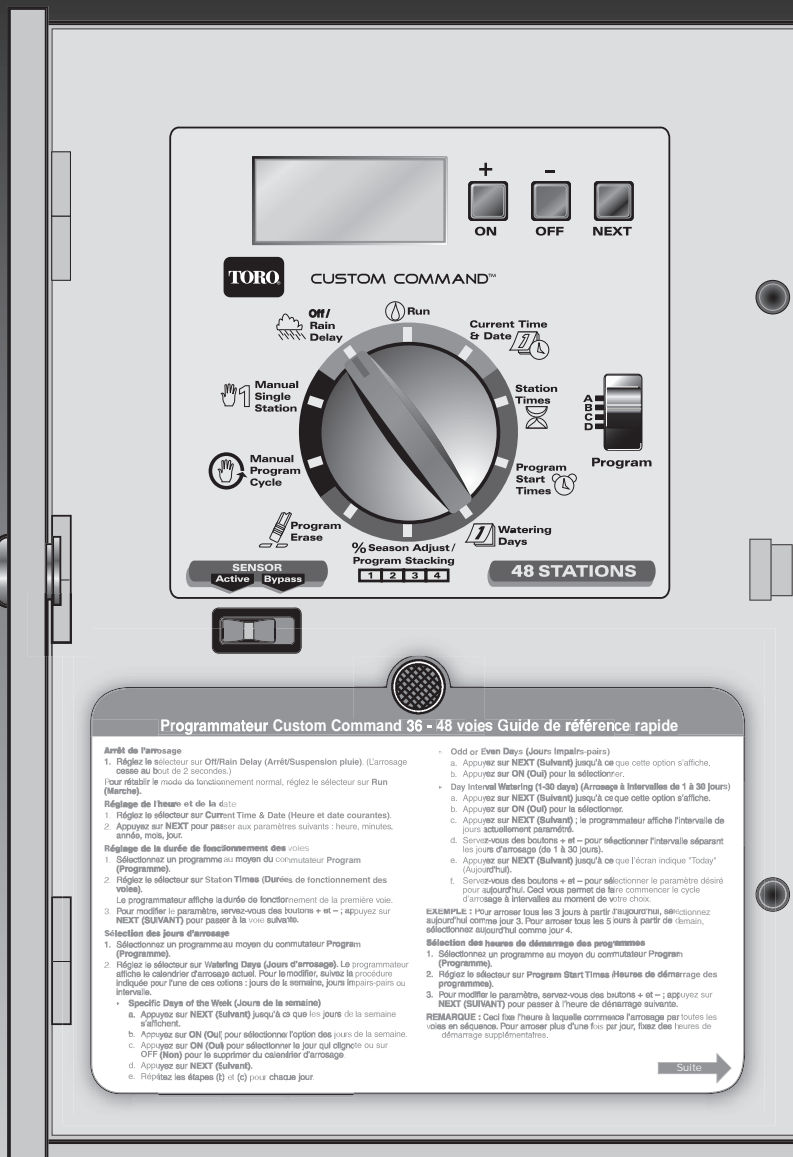

Programmeur Custom Command 36 - 48 voies Guide de référence rapide

Arrêt de l'arrosage

1. Réglez le sélecteur sur Off/Rain Delay (Arrêt/Suspension pluie). (L'arrosage cesse au bout de 2 secondes).

(Pour rétablir le mode de fonctionnement normal, réglez le sélecteur sur Run (Marche).)

Réglage de l'heure et de la date

1. Réglez le sélecteur sur Current Time & Date (Heure et date courantes).
2. Appuyez sur NEXT pour passer aux paramètres suivants : heures, minutes, années, mois, jour.

Réglage de la durée de fonctionnement des voies

1. Sélectionnez un programme au moyen du commutateur Program (Programme).

2. Réglez le sélecteur sur Station Times (Durées de fonctionnement des voies).

Le programmeur affiche la durée de fonctionnement de la première voie.

3. Pour modifier le paramètre, servez-vous des boutons + et - ; appuyez sur NEXT (SUIVANT) pour passer à la voie suivante.

Sélection des jours d'arrosage

1. Sélectionnez un programme au moyen du commutateur Program (Programme).
2. Réglez le sélecteur sur Watering Days (Jours d'arrosage). Le programmeur affiche le calendrier d'arrosage actuel. Pour le modifier, suivez la procédure indiquée pour l'une de ces options : jours de la semaine, jours impairs/pairs ou intervalle.

• Specific Days of the Week (Jours de la semaine)

- a. Appuyez sur ON (OUI) pour sélectionner l'option des jours de la semaine s'affichent.
- b. Appuyez sur ON (OUI) pour sélectionner l'option des jours de la semaine.
- c. Appuyez sur ON (OUI) pour sélectionner le jour qui clignote ou sur OFF (NON) pour le supprimer du calendrier d'arrosage.
- d. Appuyez sur NEXT (SUIVANT).
- e. Répétez les étapes (b) et (c) pour chaque jour.

• Odd or Even Days (Jours Impairs/pairs)

- a. Appuyez sur NEXT (SUIVANT) jusqu'à ce que cette option s'affiche.
- b. Appuyez sur ON (OUI) pour la sélectionner.

• Day Interval Watering (1-30 days) (Arrosage à intervalles de 1 à 30 jours)

- a. Appuyez sur NEXT (SUIVANT) jusqu'à ce que cette option s'affiche.
- b. Appuyez sur ON (OUI) pour la sélectionner.
- c. Appuyez sur NEXT (SUIVANT) ; le programmeur affiche l'intervalle de jours actuellement paramétré.
- d. Servez-vous des boutons + et - pour sélectionner l'intervalle séparant les jours d'arrosage (de 1 à 30 jours).
- e. Appuyez sur NEXT (SUIVANT) jusqu'à ce que l'écran indique "Today" (Aujourd'hui).

l. Servez-vous des boutons + et - pour sélectionner le paramètre désiré pour aujourd'hui. Ceci vous permet de faire commencer le cycle d'arrosage à intervalles au moment de votre choix.

EXEMPLE : Pour arroser tous les 3 jours à partir d'aujourd'hui, sélectionnez aujourd'hui comme jour 3. Pour arroser tous les 5 jours à partir de demain, sélectionnez aujourd'hui comme jour 4.

Sélection des heures de démarrage des programmes

1. Sélectionnez un programme au moyen du commutateur Program (Programme).
2. Réglez le sélecteur sur Program Start Times (Heures de démarrage des programmes).
3. Pour modifier le paramètre, servez-vous des boutons + et - ; appuyez sur NEXT (SUIVANT) pour passer à l'heure de démarrage suivante.

REMARQUE : Ceci fixe l'heure à laquelle commence l'arrosage par toutes les voies en séquence. Pour amener plus d'une fois par jour, fixez des heures de démarrage supplémentaires.

Suite →

CARACTÉRISTIQUES

Nous vous remercions d'avoir choisi le programmeur Custom Command. La liste suivante indique certaines caractéristiques importantes qu'il convient de connaître avant de commencer la programmation. La mise en oeuvre de chacun de ces aspects est reprise en détail dans les pages qui suivent.

- Quatre programmes totalement indépendants pouvant fonctionner simultanément ou en échelonnement différé.
- Arrosage programmable en fonction des jours de la semaine, des jours impairs-pairs ou d'un intervalle de 1 à 30 jours. Possibilité de suppression de certains jours dans les programmes jours impairs-pairs
- Calendrier de 365 jours avec correction automatique pour les années bissextiles
- Total de seize heures de démarrage pouvant s'utiliser dans tout programme
- Durée de fonctionnement des voies réglable de 1 minute à 10 heures par incréments de 1 minute
- Fonction indépendante d'effacement des infos programme pour chaque programme
- Mémoire rémanente conservant les informations programmées jusqu'à 30 ans sans alimentation électrique
- Pile réserve de marche (alcaline de 9 V - comprise) pouvant garder l'heure et la date exactes jusqu'à 90 jours consécutifs en cas de panne de courant
- Ajustement saisonnier des durées d'arrosage de 0 à 200 % par incréments de 10 %.
- Suspension pluie programmable jusqu'à 7 jours
- Auto-diagnostic à coupe-circuit électronique identifiant et annulant les voies défectueuses
- Fonctionnement avec démarrage de pompe/vanne principale pouvant être sélectionné par programme
- Fonctionnement manuel intégral par voie et par programme
- Commutateur de capteur - prêt à fonctionner avec tout pluviomètre à commutateur normalement fermé
- Commande à curseur permettant de shunter le pluviomètre
- Conception modulaire exclusive facilitant l'installation et l'entretien-réparation
- Les borniers permettent le branchement de deux fils de cuivre plein ou à brins de calibre 12 AWG (4 mm²) par voie. Les bornes à connexion rapide et codes couleur assurent une installation et une maintenance-réparation aisées.

Pour tirer parti de l'ensemble des fonctionnalités de Custom Command, lisez attentivement tout le Guide d'utilisation avant d'installer ou de configurer votre nouveau programmeur.

TABLE DES MATIÈRES

Caractéristiques	i
Éléments du programmeur.....	2-3
Informations générales	4-6
Fonctionnement du système de sauvegarde des données	4
Fonctionnement du coupe-circuit électronique	5
Fonctionnement du capteur.....	6
Fonctionnalité de télécommunication radio	6
Configuration du programmeur	7-15
Mise en route.....	7-9
Réglage de l'heure et de la date courantes.....	10
Effacement des programmes antérieurs.....	10-11
Réglage de la durée de fonctionnement des voies.....	11
Démarrage (Oui/Non) de pompe/électrovanne principale	12
Établissement des heures de démarrage de programme	12-13
Sélection des jours d'arrosage.....	13-14
Utilisation du programmeur	15-18
Pourcentage d'ajustement saisonnier	15
Empilement de programmes.....	16
Modes de fonctionnement manuel	16-17
Arrêt et suspension pluie	18
Procédures d'installation	19-25
Sélection d'un lieu d'installation	19
Montage du programmeur.....	20
Installation des gaines électriques.....	20
Branchement des fils d'alimentation	20-21
Connexion des fils d'électrovanne	21-22
Connexion d'un relais de démarrage de pompe	22-23
Connexion d'un capteur pluviométrique	23
Connexion d'un circuit de terre	24-25
Appendix A - Dépannage	26-27
Appendix B - Changement de fusible	28
Appendix C - Fiche technique	29
Compatibilité électromagnétique	30
Garantie	30

ÉLÉMENTS DU PROGRAMMATEUR

▲ FIGURE 1

- 1 **Écran à cristaux liquides** : affichage des informations d'heure, de programme et d'état.
- 2 **Boutons + /On (Marche) -/Off (Arrêt)** : entrée des informations programme.
- 3 **Bouton Next (Suivant)** : sélection des informations à programmer ou à examiner.
- 4 **Sélecteur de fonction** : sélection des fonctions de programmation et d'exploitation.
- 5 **Current Time & Date (Heure-date courantes)** : réglage de l'heure et de la date courantes.
- 6 **Loquets** : loquets à ouverture rapide du panneau de commande TM à charnières
- 7 **Station Times (Durées voies)** : réglage individuel de la durée de fonctionnement de chaque voie.
- 8 **Sélecteur Program (Programme)** : sélection des programmes A, B, C ou D.
- 9 **Program Start Times (Heures de démarrage des programmes)** : définition de l'heure de démarrage de chaque cycle programme.
- 10 **Watering Days (Jours d'arrosage)** : établissement d'un calendrier de jours d'arrosage pour chaque programme.
- 11 **% Season Adjust/Program Stacking (Pourcentage d'ajustement saisonnier/ Empilement de programmes) (double fonction)** : augmentation ou réduction de la durée de fonctionnement pour toutes les voies d'un programme sans modification du programme en mémoire (% Season Adjust). Spécification du nombre de programmes pouvant fonctionner simultanément. Cette fonction sert également à activer/désactiver la télécommunication radio.
- 12 **Interrupteur Sensor (Pluviomètre)** : annulation des entrées provenant du pluviomètre.
- 13 **Program Erase (Effacement de programme)** : suppression des informations d'un programme sélectionné.
- 14 **Manual Program Cycle (Manuel - Cycle programme)** : démarrage du fonctionnement manuel du cycle d'arrosage d'un programme sélectionné
- 15 **Manual Single Station (Manuel - Voie individuelle)** : fonctionnement d'une voie donnée pendant une durée prédéterminée ou non.
- 16 **Off / Rain Delay (Arrêt-Suspension pluie)** : arrêt immédiat de toutes les sorties du programmeur. Retardement de ces sorties programmable de 1 à 7 jours (Rain Delay - [Suspension pluie]).
- 17 **Run (Marche)** : fonctionnement automatique.

▲ FIGURE 2

- 18 **Port de télécommande** : port de connexion d'un récepteur de télécommande facultatif.
- 19 **Porte-fusible de rechange** : contient un fusible à action lente 2,0 A.
- 20 **Bornes pour fil commun d'électrovanne** : connexion de 1 à 4 fils communs réseau d'arrosage (24 V).
- 21 **Bornes pour fils d'électrovanne** : connexion des fils de commande d'électrovanne
- 22 **Plots de mise à la terre** : connexion d'un ou plusieurs fils de terre en cuivre de AWG 6 (10 mm²).
- 23 **Barrette à bornes : pour la connexion des fils d'alimentation de 120 ou 230-240 V c.a.**
- 24 **Borne d'électrovanne principale** : connexion du fil de commande d'un relais de démarrage de pompe ou d'électrovanne.
- 25 **Bornes de connexion de pluviomètre** : connexion d'un pluviomètre Toro facultatif (circuit normalement fermé).
- 26 **Connexion Hot Post** : sortie 24 V c.a. pour identification de zones de vannes.
- 27 **Compartiment à pile** : accès à la pile alcaline de 9 V.
- 28 **Fusible de sûreté** : fusible à action lente 2,0 A remplaçable, protégeant contre les court-circuits internes.

Figure 1


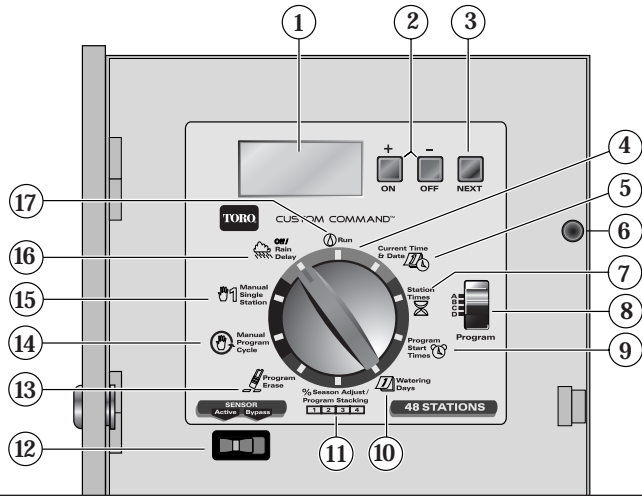


Figure 2

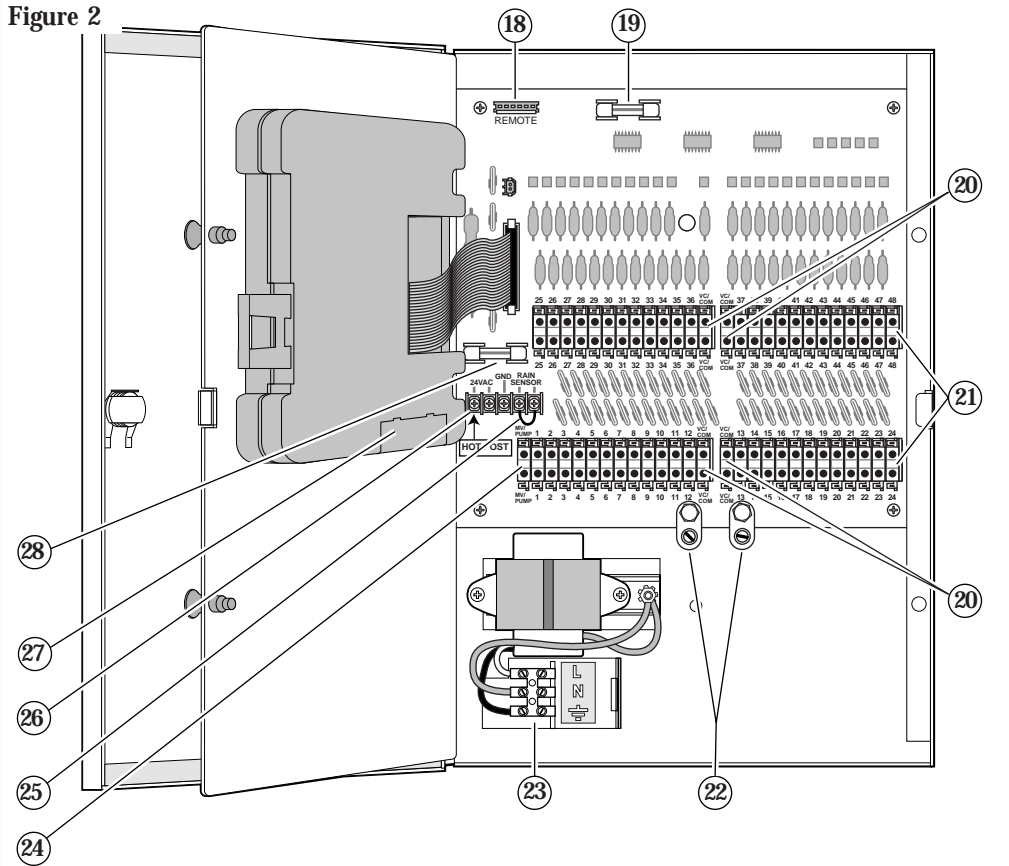

Éléments du programmeur

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Cette section présente des informations générales sur :

- le fonctionnement du système de sauvegarde des données
- le fonctionnement du coupe-circuit électronique
- le fonctionnement du capteur

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE SAUVEGARDE DES DONNÉES


Le Custom Command utilise une mémoire rémanente pour stocker les programmes d'arrosage. Ce type de mémoire empêche que les informations des programmes d'arrosage ne soient perdues en cas de panne de courant. La mémoire rémanente présente en outre l'avantage de rendre inutile un programme de sauvegarde installé en usine, ce qui évite les risques de marche à vide d'une pompe.

Étant donné que l'heure et la date courantes changent sans arrêt, seule la date la plus récente peut être enregistrée dans la mémoire rémanente. Par conséquent, une pile est nécessaire pour garder l'heure et la date exactes en cas de panne de courant. Une pile alcaline de 9 V (comprise) peut garder l'heure et la date pendant 90 jours en cas de panne de courant. Dans une installation type, la pile devrait durer de 2 à 4 ans avant de devoir être changée. Une fois la pile ou l'alimentation secteur connectée, il est possible de programmer totalement le fonctionnement du Custom Command.

Remarque : Pour que les électrovannes fonctionnent, il faut que le système soit alimenté en courant alternatif.

Pour installer la pile :

1. Ouvrez les loquets de l'ensemble module de commande à charnière et faites-le basculer avec soin vers l'extérieur.
2. Repérez le couvercle du compartiment à pile au bas de l'arrière du module et enlevez-le.
3. Connectez la pile alcaline de 9 V à la plaquette à bornes.
4. Insérez la pile dans le compartiment et reposez le couvercle.

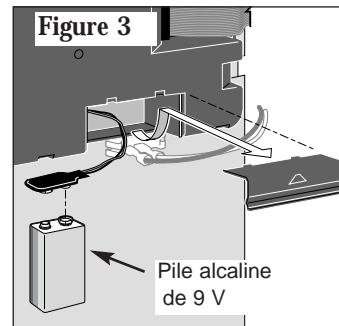

⚠ Attention : Les piles contiennent des produits dangereux. Traitez et jetez les piles conformément aux recommandations du fabricant.

Remarque : En cas de panne de courant, si la pile 9 V n'est pas installée ou est déchargée, seules l'heure et la date seront perdues. Les informations des programmes d'arrosage seront conservées dans la mémoire rémanente.

FONCTIONNEMENT DU COUPE-CIRCUIT ÉLECTRONIQUE

Le programmeur comporte un coupe-circuit électronique. Si le programmeur détecte un court-circuit, la voie (électrovanne) concernée est automatiquement désactivée. Le message “SHORT” (COURT-CIRCUIT) clignote à l’écran, suivi du numéro de la voie ou du terme “MASTER VALVE” (ÉLECTROVANNE PRINCIPALE). Le programmeur continue à assurer le fonctionnement automatique des autres voies et des programmes d’arrosage suivants jusqu’à ce que la voie en court-circuit soit réparée. En cas de court-circuit de l’électrovanne principale, le programme est annulé. À chaque démarrage automatique, le programmeur essaie de lancer un autre cycle et revérifie l’électrovanne court-circuitée.

La liste suivante indique les principaux cas d’activation du coupe-circuit électronique. Une fois le problème corrigé, procédez comme suit pour rétablir le fonctionnement normal du programmeur :

1. Réglez le sélecteur sur l’une des positions suivantes : **Run (Marche)**, **Manual-Single Station (Manuel-Voie individuelle)** ou **Manual-Program Cycle (Manuel-Cycle programme)**.
2. Appuyez sur le bouton **OFF (Arrêt)** pour rétablir le mode de fonctionnement normal du programmeur.

Cas : Le mot “SHORT” (COURT-CIRCUIT) apparaît, suivi du numéro d’une ou de plusieurs voies.

Diagnostic : Une ou plusieurs voies sont court-circuitées.

Solution : Vérifiez le câblage des voies indiquées afin de déceler la cause du court-circuit. Effectuez les réparations nécessaires à la ou aux électrovannes et/ou au câblage.

Diagnostic : Trop d’électrovannes fonctionnent en même temps, ce qui cause une surcharge.

Solution : Vérifiez les programmes d’arrosage afin d’identifier les voies qui fonctionnent simultanément, y compris, le cas échéant, le relais de démarrage de pompe/électrovanne principale. La sortie totale maximale est de 24 V c.a. à 1,25 A. Réduisez le nombre de voies fonctionnant simultanément.

Cas : Le mot “SHORT” (COURT-CIRCUIT) apparaît sans numéro de voie.

Diagnostic : Un court-circuit s’est produit pendant une période trop brève pour que le programmeur puisse identifier la voie.

Solution : Vérifiez tout le câblage des électrovannes afin de vous assurer que l’isolant ne présente pas de déchirures susceptibles de provoquer un court-circuit entre une sortie voie et un fil commun.

Diagnostic : Une surtension transitoire s’est produite.

Solution : Réinitialisez le programmeur.


Diagnostic : Il y a eu un court-circuit ou une surcharge pendant un cycle d’arrosage, mais pas pendant le cycle suivant.

Solution : Vérifiez le câblage des électrovannes afin de vous assurer qu’il n’y a pas de connexions desserrées et/ou que l’isolant ne présente pas de déchirures.

FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR

Le Custom Command peut fonctionner avec un capteur de pluie (pluviomètre) facultatif afin d'empêcher le fonctionnement automatique du programmeur quand il pleut.

Le pluviomètre est un appareil simple, généralement installé sur un bord de toit ou autre structure fixe exposée à la pluie et au soleil, mais à l'abri de l'eau d'arrosage.

Un commutateur de capteur à deux positions (voir poste 12, page 3) est prévu pour vous permettre de facilement désactiver la fonction du pluviomètre à tout moment. Si vous décidez de ne pas tenir compte des entrées du pluviomètre, réglez le commutateur **SENSOR (Capteur)** sur **Bypass**. Pour activer la fonction du pluviomètre, réglez le commutateur sur **Active (Actif)**. Lorsque le sélecteur est réglé sur **Run (Marche)**  , le mot **SEN** clignote si le commutateur du capteur est ouvert.

Remarque : Un cavalier relie les bornes du capteur. Il faut l'enlever lorsque les fils du pluviomètre sont connectés. La procédure d'installation du capteur est indiquée à la page 23.

FONCTIONNALITÉ DE TÉLÉCOMMUNICATION RADIO

Le programmeur Custom Command comporte un port de télécommande permettant l'utilisation d'un récepteur radio facultatif (kit CC-Remote ou Uni-Remote) pour activer les télécommunications radio.

Pour activer ou désactiver les télécommunications radio :

1. Réglez le sélecteur sur **% Season Adjust/Program Stacking (% Ajustement saisonnier/Empilement de programmes)**.
2. Appuyez sur le bouton **Next (Suivant)** jusqu'à ce que l'option **R-ON (Radio activée)**, **R-OFF (Radio désactivée)** ou **R-CEN (Radio centrale)** s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton **+ /On (Marche)** ou **- /Off (Arrêt)** pour basculer entre **R-ON (activer)** et **R-OFF (désactiver)**.

Remarque : **R-CEN (Radio centrale)** est une fonctionnalité de commande optionnelle non utilisée pour le fonctionnement télécommandé et qui ne doit pas être sélectionnée dans l'affichage. Le fonctionnement automatique géré par programmeur est désactivé lorsque **R-CEN** est sélectionné.

4. Réglez le sélecteur sur **Run (Marche)**  .

CONFIGURATION DU PROGRAMMATEUR

Cette section traite des sujets suivants :

- Mise en route
- Réglage de l'heure et de la date courantes
- Effacement des programmes antérieurs
- Réglage de la durée de fonctionnement des voies
- Activation-désactivation du démarrage de pompe/électrovanne principale
- Établissement des heures de démarrage de programme
- Sélection des jours d'arrosage

MISE EN ROUTE

Grâce à la conception modulaire unique du Custom Command, vous pouvez facilement retirer le module de programmation (TM) du coffret afin de le configurer commodément n'importe où – y compris dans votre fauteuil préféré ! Il suffit d'ouvrir les loquets du module, de déconnecter son câble plat, puis d'enlever le module en dégageant le crochet en plastique. Vous pouvez maintenant, après avoir installé une pile alcaline de 9 V, programmer et examiner vos calendriers d'arrosage, et le programmateur sera prêt à fonctionner aussitôt les procédures d'installation terminées. (La procédure d'installation de la pile est indiquée à la page 4.)

Remarque : Afin de prolonger la durée de la pile, l'affichage passe automatiquement en mode de veille après 2 minutes d'inactivité. Pour rétablir l'affichage, il suffit de tourner le sélecteur de fonction.

LES PROGRAMMES D'ARROSAGE - DÉFINITION

De manière fondamentale, un programme d'arrosage est un ensemble d'instructions indiquant au programmateur le moment où il devra lancer un cycle d'arrosage, les voies qu'il devra faire fonctionner pendant le cycle, les jours auxquels le cycle sera actif et la durée de fonctionnement de chaque voie durant le cycle. Le Custom Command vous permet d'utiliser quatre programmes d'arrosage indépendants. Les différents programmes servent généralement à regrouper des voies présentant des conditions d'arrosage similaires. Par exemple, vous pourriez utiliser un programme pour arroser les pelouses en plein soleil tous les jours et un autre programme pour arroser les pelouses partiellement ombragées seulement le lundi, le mercredi et le vendredi. L'arrosage goutte-à-goutte des arbres et arbustes pourrait être assuré par un programme distinct une fois toutes les deux semaines, alors qu'une zone jardin serait arrosée tous les deux jours. Comme vous pouvez le constater, le fait de disposer de quatre programmes vous permet de définir des plans d'arrosage distincts spécialement adaptés aux différents besoins de votre surface paysagère. Étant donné que la pression d'eau et le débit d'arrosage varient, la fonctionnalité d'empilement des programmes vous permet de limiter le nombre de programmes pouvant fonctionner en même temps et de gérer ainsi les situations d'arrosage à faible pression.

LE CYCLE D'ARROSAGE - DÉFINITION

Quand une heure de début d'arrosage est sélectionnée, elle constitue le point de départ d'un cycle d'arrosage automatique. Le cycle d'arrosage fait successivement fonctionner chacune des voies affectées au programme, par ordre numérique. Lors de l'établissement des plans d'arrosage, il est important de se rappeler que les heures de démarrage sont affectées aux programmes et non aux voies individuelles.

Dans l'exemple suivant (qui est repris dans l'exemple de plan d'arrosage, p. 9), nous avons configuré le Programme A comme suit : démarrage à 2 h, puis à nouveau à 3 h, à intervalles de 1 jour (tous les jours). Les voies 1, 2, 4 et 5 arrosent des pelouses avant et arrière exposées en plein soleil toute la journée. Chacune de ces voies fonctionne 10 minutes, soit une durée de fonctionnement totale quotidienne de 20 minutes par voie. Les voies 3, 6 et 7 arrosent des pelouses qui sont à l'ombre durant l'après-midi. Ces zones n'exigent pas autant d'eau et nous avons donc affecté ces voies au Programme B, en prévoyant une durée d'arrosage de 20 minutes consécutives à intervalles de 2 jours (un jour sur deux).

À 2 h, le cycle d'arrosage du Programme A commence. La voie 1 est activée, fonctionne pendant 10 minutes, puis s'arrête. La voie 2 est alors activée, fonctionne pendant 10 minutes, puis s'arrête. Les voies 4 et 5 fonctionnent successivement de la même manière et chacune arrose pendant sa durée de fonctionnement programmée. Lorsque la voie 5 s'arrête, le cycle d'arrosage correspondant à la première heure de démarrage prend fin. À 3 h, le cycle d'arrosage recommence et répète la même séquence d'arrosage voie par voie.

Il convient de remarquer que la durée de fonctionnement totale par cycle du Programme A est de 40 minutes. Si nous avons fixé l'heure de démarrage suivante à 2 h 30, le début de l'arrosage aurait été retardé jusqu'à 2 h 40 pour que le premier cycle puisse prendre fin tel que programmé. Cette fonction " d'empilement " des heures de démarrage peut s'appliquer pendant chaque programme.

Cependant, étant donné que les programmes d'arrosage fonctionnent de manière indépendante, plusieurs programmes peuvent fonctionner simultanément. Dans notre exemple, le programme B démarre aussi à 2 h. Par conséquent, les voies 1 et 3 sont activées en même temps, et la voie 2 se met à arroser pendant que la voie 3 est en service. Cette fonction permet d'arroser plus pendant le "créneau d'arrosage" le plus favorable, qui s'établit généralement entre minuit et 6 h.

Remarque : En cas de configuration de programmes d'arrosage devant fonctionner simultanément, il est important de s'assurer que la pression et le volume de l'approvisionnement en eau sont suffisants pour soutenir une performance optimale des arroseurs.

FICHE DE PLAN D'ARROSAGE (EXEMPLE)



Cette fiche de plan d'arrosage/carte de référence rapide est destinée à vous faciliter la tâche. Utilisez-la pour planifier et enregistrer vos opérations d'arrosage automatique. Servez-vous des instructions de la carte de référence rapide lorsque des modifications de programmation mineures sont nécessaires. Conservez la carte avec le programmeur en la fixant à l'intérieur du couvercle avant.

(Exemple)

Fiche de plan d'arrosage		Programme A	Programme B	Programme C	Programme D
Calendrier des jours d'arrosage	Jours de la semaine				
	Impairs/pairs				
	Intervalle	1	2		
Heures de démarrage du cycle d'arrosage		2 h, 3 h	2 h		
Voie	Description de la voie	Durée de fonctionnement de la voie			
1	Pelouse avant (enseoleillée)	10 mn			
2	Pelouse avant (enseoleillée)	10 mn			
3	Pelouse côté (ombragée)		20 mn		
4	Pelouse arrière (enseoleillée)	10 mn			
5	Pelouse arrière (enseoleillée)	10 mn			
6	Pelouse arrière (ombragée)		20 mn		
7	Pelouse arrière (ombragée)		20 mn		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE COURANTES

Avant de pouvoir configurer le programmeur en vue d'un arrosage automatique, vous devez régler son horloge à l'heure et à la date courantes. Ce programmeur utilise un calendrier de 365 jours avec correction automatique pour les années bissextiles. Une fois la date fixée, le programmeur garde la date courante, ce qui permet d'effectuer sans problème l'arrosage jours impairs - jours pairs nécessaire à certains endroits. L'heure et la date s'appliquent à tous les programmes. Pour les régler, procédez comme suit.

1. Réglez le sélecteur de fonction sur **Current Time & Date (Heure et date courantes)** . Les chiffres de l'heure et le terme AM/PM clignotent.
2. Appuyez sur le bouton + ou – pour respectivement avancer ou retarder l'heure.
Remarque : Si vous appuyez de manière continue sur le bouton + ou –, les chiffres défilent rapidement.
3. Appuyez sur le bouton **NEXT (Suivant)** pour sélectionner les minutes. Utilisez les boutons + et/ou – pour régler à la valeur courante.
4. Appuyez sur le bouton **NEXT (Suivant)** pour sélectionner l'année. Utilisez les boutons + et/ou – pour régler à l'année courante.
5. Appuyez sur le bouton **NEXT (Suivant)** pour sélectionner le mois. Utilisez les boutons + et/ou – pour régler au mois courant.
6. Appuyez sur le bouton **NEXT (Suivant)** pour sélectionner le jour (quantième). Utilisez les boutons + et/ou – pour régler le jour courant du calendrier.
7. Remettez le sélecteur de fonction sur **Run (Marche)**  une fois fixées l'heure et la date courantes.


EFFACEMENT DES PROGRAMMES ANTÉRIEURS

Ce processus permet de vider facilement la mémoire du programmeur de toutes les informations de programme d'arrosage définies par l'utilisateur pour un programme d'arrosage donné. Il s'agit d'une procédure facultative que vous pouvez sauter si vous désirez conserver les données d'exploitation de programme antérieures ou si le programmeur n'a jamais été configuré.

L'effacement d'un programme réinitialise la mémoire : aucune durée de fonctionnement de voie, heure de démarrage de programme ou jour d'arrosage actif n'est défini ; l'ajustement saisonnier est fixé à 100 % et le paramètre Démarrage de pompe/électrovanne principale est réglé sur "On" (Oui).

Remarque : Cette procédure est indépendante des autres programmes et ne réinitialise que les informations relatives au programme sélectionné.


Pour effacer les informations relatives au programme sélectionné :

1. Choisissez le programme A, B, C ou D au moyen du sélecteur **Program (Programme)**.
2. Réglez le sélecteur de fonction sur **Program Erase (Effacement programme)** . L'écran indique "ERASE" (EFFACEMENT).
3. Appuyez de manière continue sur le bouton **OFF (Arrêt)** jusqu'à ce que l'écran indique "DONE" (TERMINÉ).
4. Répétez cette procédure pour chacun des programmes que vous désirez effacer.

RÉGLAGE DE LA DURÉE DE FONCTIONNEMENT DES VOIES

Une voie devient affectée à un programme lorsqu'une durée de fonctionnement (de 1 minute à 10 heures) lui est attribuée au sein de ce programme. La voie ne peut avoir qu'une seule durée de fonctionnement par programme, mais elle peut être affectée à un nombre quelconque de programmes avec une durée de fonctionnement différente dans chacun d'entre eux.

Pour définir la durée de fonctionnement de chaque voie :

1. Réglez le sélecteur de fonction sur **Station Times (Durées voies)** . L'écran indique **STATION NUMBER 1 (VOIE 1)** et **OFF (DÉSACTIVÉE)** ou la durée de fonctionnement actuelle de la voie.
2. Choisissez le programme A, B, C ou D au moyen du sélecteur **Program (Programme)**.
3. Appuyez sur le bouton **NEXT (Suivant)** pour sélectionner le numéro de la voie à configurer (s'il ne s'agit pas de la voie affichée).
4. Utilisez les boutons + et/ou - pour fixer la durée de fonctionnement de la voie.


Remarque : Par défaut, chaque voie est désactivée (OFF). Si une durée de fonctionnement a été définie pour la voie et que vous désirez la supprimer pour ce programme, utilisez les boutons + et/ou - pour sélectionner **OFF** (ce paramètre est affiché entre 10:00 [10 heures] et 00:01 [1 minute]).

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour fixer la durée de fonctionnement de chacune des voies que vous désirez affecter au programme sélectionné.
6. Le cas échéant, répétez les étapes 2 à 5 pour les autres programmes.

DÉMARRAGE (OUI-NON) DE POMPE/ÉLECTROVANNE PRINCIPALE

Le Custom Command permet la commande indépendante, pour chaque programme d'arrosage, du fonctionnement automatique du circuit de sortie de démarrage de pompe/électrovanne principale. Par exemple, si un programme est utilisé pour l'arrosage goutte-à-goutte et que la pompe du système n'est pas nécessaire, il est possible de désactiver le circuit de sortie de démarrage de pompe/électrovanne principale chaque fois que ce programme commence.

Par défaut, cette fonction est activée (ON) pour chaque programme. Procédez comme suit pour l'activer ou non en fonction des besoins des différents programmes.


1. Réglez le sélecteur de fonction sur **Station Times (Durées voies)** .
2. Choisissez le programme **A, B, C** ou **D** au moyen du sélecteur **Program (Programme)**.
3. Appuyez de manière répétée sur le bouton **NEXT (Suivant)** jusqu'à ce que l'écran indique **MASTER VALVE (ÉLECTROVANNE PRINCIPALE)**.
4. Appuyez sur le bouton **OFF (Non)** ou **ON (Oui)** afin de définir l'état activé ou désactivé de la sortie de démarrage de pompe/électrovanne principale pour le programme sélectionné.
5. Le cas échéant, répétez les étapes 2 à 4 pour les autres programmes.

ÉTABLISSEMENT DES HEURES DE DÉMARRAGE DE PROGRAMME

Cette procédure sert à définir la ou les heures de démarrage de cycle d'arrosage pour chaque programme. Il est possible de définir un maximum de 16 heures de démarrage pour les quatre programmes de manière quelconque. Chaque heure de démarrage marque le lancement d'un cycle d'arrosage activant en séquence toutes les voies auxquelles une durée de fonctionnement a été affectée dans le programme.

Remarque : Lorsque 16 heures de démarrage sont affectées, l'écran indique **NONE REMAINING (COMPLET)** si vous essayez d'affecter des heures de démarrage supplémentaires.

Pour définir la ou les heures de démarrage de cycle programme :

1. Réglez le sélecteur de fonction sur **Program Start Times (Heures de démarrage programme)** .
2. Choisissez le programme **A, B, C** ou **D** au moyen du sélecteur **Program (Programme)**.
3. Appuyez sur les boutons **+** et/ou **-** pour fixer l'heure de démarrage.

Remarque : Pour supprimer une heure de démarrage, sélectionnez **OFF** (paramètre affiché entre 11:59 p.m. [23 h 59] et 12:00 a.m. [minuit]).

4. Appuyez sur le bouton **NEXT (Suivant)** pour affecter une autre heure de démarrage au programme.
5. Le cas échéant, répétez les étapes 2 à 4 pour les autres programmes.

Remarque : Au sein d'un programme donné, le Custom Command ne fait fonctionner qu'un cycle d'arrosage à la fois. Si une heure de démarrage tombe pendant un cycle d'arrosage en cours, elle sera retardée jusqu'à ce que ce cycle soit achevé (fonction dite d'empilement des heures de démarrage). Si le cycle d'arrosage déborde sur le jour suivant (dépasse minuit), le cycle se poursuit pendant la durée prévue. Toutefois, si un cycle d'arrosage retardé arrive, après minuit, à un jour de non arrosage, ce cycle ne sera pas effectué.

SÉLECTION DES JOURS D'ARROSAGE

Plusieurs options sont disponibles pour programmer les jours d'arrosage. Chaque programme d'arrosage peut utiliser UNE de ces options :

- **Jours de la semaine**

Servez-vous de cette option pour que l'arrosage ait lieu à des jours donnés de la semaine. Les jours sont indiqués par une abréviation de 3 lettres. Par exemple, dimanche = SUN (SUNDAY), lundi = MON (MONDAY), etc. Seuls les jours choisis pour l'arrosage restent affichés.

- **Jours impairs ou jours pairs**


Servez-vous de cette option pour que l'arrosage ait lieu chaque jour impair ou chaque jour pair. Etant donné que le 31 et le 1er sont tous deux des jours impairs, le 31 est automatiquement omis. Cette option permet également de supprimer du calendrier d'arrosage certains jours de la semaine.

- **Intervalle de jours**

La sélection des jours d'arrosage au moyen de cette option permet de désigner un intervalle de 1 ou plusieurs jours séparant les jours d'arrosage. Par exemple, pour un intervalle de 1 jour, l'arrosage a lieu tous les jours. Pour un intervalle de 2 jours, il a lieu un jour sur deux. L'intervalle maximum est de 30 jours (arrosage une fois tous les 30 jours).

Le jour courant du calendrier constitue un autre paramètre de cette option. Tout jour de l'intervalle peut être établi comme le jour courant (indiqué par TODAY [AUJOURD'HUI]). Chaque jour, ce nombre augmente automatiquement d'une unité. Lorsque le nombre TODAY est égal au nombre de jours de l'intervalle, le calendrier arrive à un jour d'arrosage. Par exemple, pour arroser tous les 3 jours à partir d'aujourd'hui, vous définiriez un intervalle de 3 jours en désignant le jour courant comme jour 3. Pour arroser tous les 5 jours à partir de demain, vous définiriez un intervalle de 5 jours en désignant le jour courant comme jour 4.

Pour définir un calendrier des jours d'arrosage pour chaque programme :

1. Réglez le sélecteur de fonction sur **Watering Days (Jours d'arrosage)** . L'écran indique le calendrier actuel des jours d'arrosage pour le programme sélectionné.
2. Choisissez le programme **A, B, C** ou **D** au moyen du sélecteur **Program (Programme)**.
3. Définissez le ou les jours d'arrosage pour le programme en utilisant l'une des trois méthodes suivantes : jours de la semaine, jours impairs/jours pairs ou intervalle de jours.
4. Le cas échéant, répétez les étapes 2 et 3 afin d'établir un calendrier des jours d'arrosage pour les autres programmes.

Jours de la semaine

- A. Appuyez sur le bouton **NEXT (Suivant)** jusqu'à ce que les abréviations des jours de la semaine apparaissent en haut de l'écran.
- B. Appuyez sur le bouton **ON (Oui)**. Le mot **SUN (Sunday [Dimanche])** se met à clignoter.
- C. Pour sélectionner le jour, appuyez sur **ON (Oui)**. Pour le supprimer du calendrier, appuyez sur **OFF (Non)**.
- D. Appuyez sur le bouton **NEXT** pour sélectionner le jour suivant.
- E. Répétez les étapes C et D pour programmer le reste de la semaine.

Jours impairs ou jours pairs

- A. Appuyez sur le bouton **NEXT (Suivant)** jusqu'à ce que l'écran indique **ODD DAYS (JOURS IMPAIRS)** ou **EVEN DAYS (JOURS PAIRS)**.
- B. Appuyez sur le bouton **ON (Oui)** pour sélectionner le calendrier.

Facultatif : Pour enlever certains jours de la semaine du calendrier d'arrosage Impair/Pair :

1. Appuyez sur le bouton **NEXT** jusqu'à ce que le jour sélectionné clignote.
2. Appuyez sur le bouton **OFF (Non)** pour exclure ce jour du calendrier. (Appuyez sur **ON** pour le réincorporer au calendrier.)

Intervalle de jours

- A. Appuyez sur le bouton **NEXT (Suivant)** jusqu'à ce que l'écran indique **DAY INTERVAL (INTERVALLE DE JOURS)**.
- B. Appuyez sur le bouton **ON (Oui)** pour sélectionner cette option.
- C. Appuyez sur le bouton **NEXT (Suivant)**. L'écran indique le nombre actuel de jours de l'intervalle (1 à 30).
- D. À l'aide du bouton **+** ou **-**, sélectionnez l'intervalle (de 1 à 30 jours).
- E. Appuyez sur le bouton **NEXT**. L'écran indique **TODAY (AUJOURD'HUI)** et sa valeur actuelle.
- F. À l'aide du bouton **+** ou **-**, sélectionnez la valeur voulue pour le jour courant.

UTILISATION DU PROGRAMMATEUR

Les instructions de la présente section élaborent les aspects suivants de l'utilisation du programmeur :

- Pourcentage d'ajustement saisonnier
- Empilement de programmes
- Modes de fonctionnement manuel
- Modes d'arrêt et de suspension pluie


POURCENTAGE D'AJUSTEMENT SAISONNIER


La fonction Pourcentage d'ajustement saisonnier permet de facilement accroître ou réduire (en pourcentage) la durée de fonctionnement de toutes les voies affectées à un programme sélectionné. Elle offre un moyen pratique d'effectuer des ajustements temporaires globaux de la durée de fonctionnement sans toucher à la valeur initialement définie. Le paramètre Pourcentage d'ajustement saisonnier peut varier de 0 à 200 %, par incréments de 10 % ; la valeur normale est de 100 %.

Par exemple, à l'approche de l'automne, quand la température commence à baisser, il peut être indiqué de réduire de 30 % la durée de fonctionnement des voies du programme A. Par la suite, vous pouvez rétablir les durées de fonctionnement initiales en réglant à nouveau le paramètre Pourcentage d'ajustement saisonnier à 100 %.

Remarque : En augmentant la durée de fonctionnement des voies, il est possible de provoquer par mégarde un empilement d'heures de démarrage. Afin d'éviter ce problème, planifiez et utilisez avec soin la fonction Pourcentage d'ajustement saisonnier .


Pour modifier la valeur du paramètre Pourcentage d'ajustement saisonnier d'un programme donné :

1. Réglez le sélecteur de fonction sur **% Season Adjust (Pourcentage d'ajustement saisonnier)**.
2. Choisissez le programme **A, B, C** ou **D** au moyen du sélecteur **Program (Programme)**.
3. Utilisez les boutons **+** et/ou **-** pour accroître ou réduire le pourcentage (de 0 à 200 %).
4. Réglez le sélecteur de fonction sur **Run (Marche)** .

Remarque : Quand la fonction Pourcentage d'ajustement saisonnier est en service pour un des programmes, le symbole **"%"** s'affiche lorsque le programmeur est réglé sur **Run (Marche)** . Pendant le fonctionnement, la durée de fonctionnement ajustée est affichée.

EMPILEMENT DE PROGRAMMES

La fonctionnalité d'empilement de programmes vous permet de sélectionner le nombre de programmes pouvant fonctionner en même temps. Vous êtes ainsi en mesure d'adapter vos programmes d'arrosage en fonction de la pression et du débit d'alimentation de l'eau. Par défaut, les quatre programmes d'arrosage indépendants peuvent fonctionner simultanément. Vous pouvez régler ce nombre de 1 à 4. Exemple: Le nombre de programmes empilés est fixé à 3. Ceci limite le fonctionnement simultané à 3 programmes indépendants, que leurs heures de démarrage se chevauchent ou soient identiques. Si le quatrième programme est configuré pour commencer pendant que les trois autres sont en cours, il sera différé (empilé) jusqu'à ce que l'un des programmes en cours se termine.


1. Réglez le sélecteur de fonction sur % **Season Adjust/Program Stacking** (**Pourcentage d'ajustement saisonnier/Empilement de programmes**).
2. Appuyez sur le bouton **NEXT (Suivant)** pour sélectionner l'empilement de programmes. Le chiffre 4 (ou le chiffre choisi précédemment) se met à clignoter pour indiquer le nombre de programmes pouvant fonctionner simultanément.
3. Utilisez les boutons + et/ou – pour choisir la valeur voulue (de 1 à 4).
4. Appuyez sur le bouton **NEXT (Suivant)** pour sélectionner ce nombre.
5. Réglez le sélecteur de fonction sur **Run (Marche)** .

MODES DE FONCTIONNEMENT MANUEL

Les modes manuels permettent de faire fonctionner des voies individuelles ou de lancer des programmes d'arrosage automatique en fonction des besoins. Le Custom Command offre des réglages de sélecteur distincts pour deux modes d'exploitation : Single Station (Voie individuelle) et Program Cycle (Cycle programme).

SINGLE STATION (VOIE INDIVIDUELLE)

Cette option permet de faire fonctionner des voies individuelles pendant un temps non défini (activation/désactivation) ou pendant une durée fixée entre 1 minute et 10 heures.

1. Réglez le sélecteur de fonction sur **Manuel Single Station (Manuel – Voie individuelle)** .
2. Choisissez le programme A, B, C ou D au moyen du sélecteur **Program (Programme)**.



Remarque : Le paramètre de démarrage de pompe/électrovanne principale configuré dans le programme sélectionné détermine si cette fonction est activée ou non en mode manuel.

3. Utilisez une des options suivantes pour faire fonctionner la voie.

Fonctionnement sans temporisation :

- A. Appuyez sur le bouton **NEXT (Suivant)** jusqu'à ce que la voie voulue apparaisse.
- B. Appuyez sur le bouton **ON (Oui)**. La voie est activée et le reste jusqu'à ce qu'une des conditions suivantes soit remplie :
 - Vous appuyez sur le bouton **OFF (Non)**
 - L'horloge du programmateur dépasse minuit
 - Le sélecteur de fonction est réglé à une autre position


Fonctionnement avec temporisation :

- A. Appuyez sur le bouton **NEXT (Suivant)** jusqu'à ce que la voie voulue apparaisse.
- B. Utilisez les boutons + et/ou – pour fixer la durée de fonctionnement de voie désirée (pour cette opération seulement), entre 1 minute et 10 heures.
- C. Pour sélectionner des voies supplémentaires afin de les faire fonctionner en séquence, répétez au besoin les étapes A et B. Les voies fonctionneront une par une selon leur ordre de sélection.
- D. Laissez le sélecteur de fonction sur **Manual Single Station (Manuel - Voie individuelle)**  jusqu'à ce que le fonctionnement en mode manuel s'achève, puis remettez le sélecteur en position **Run (Marche)** .



PROGRAM CYCLE (CYCLE PROGRAMME)

Utilisez cette fonction pour gérer manuellement des programmes d'arrosage. Vous pouvez exécuter le programme entier ou démarrer à n'importe quel point de la séquence de voies du programme.

Remarque : Seules les voies auxquelles une durée de fonctionnement a été affectée dans le programme fonctionneront durant le cycle programme.

1. Réglez le sélecteur de fonction sur **Manual Program Cycle (Manuel - Cycle programme)** .
2. Choisissez le programme **A, B, C** ou **D** au moyen du sélecteur **Program (Programme)**.
3. Appuyez sur le bouton **NEXT (Suivant)** pour sélectionner la première voie de la séquence d'arrosage (s'il ne s'agit pas de la voie affichée).
4. Appuyez sur le bouton **ON (Oui)** pour lancer le cycle d'arrosage. L'arrosage commence par la voie sélectionnée et continue par toutes les voies subséquentes. L'affichage indique la durée de fonctionnement restante de la voie active.



Remarque : Vous pouvez descendre la liste des voies en appuyant sur la touche **NEXT (Suivant)**. Pour mettre fin au fonctionnement à tout moment, appuyez sur le bouton **OFF (Non)**.

5. Laissez le sélecteur de fonction sur **Manual Program Cycle (Manuel - Cycle programme)**  jusqu'à ce que le fonctionnement en mode manuel s'achève, puis remettez le sélecteur en position **Run (Marche)** .

ARRÊT ET SUSPENSION PLUIE

Servez-vous de cette fonction pour désactiver le fonctionnement du programmateur pendant un temps indéfini (mode Off [Arrêt]) ou pendant un certain nombre de jours (mode Rain Delay [Suspension pluie]).



Arrêt du programmateur

Réglez le sélecteur sur **Off / Rain Delay (Arrêt / Suspension pluie)**  pour mettre le programmateur en mode d'arrêt. Deux secondes plus tard, toutes les opérations d'arrosage en cours prennent fin et toutes les opérations subséquentes sont suspendues. Le programmateur reste en mode d'arrêt tant que le sélecteur de fonction est réglé sur **Off / Rain Delay** . L'horloge du programmateur continue à garder l'heure et la date et toutes les données des programmes d'arrosage sont conservées. Pour reprendre le fonctionnement normal du programmateur, il suffit de régler le sélecteur de fonction sur toute autre position.

Utilisation du mode de suspension pluie

Le mode Rain Delay (Suspension pluie) permet de retarder l'arrosage automatique de 1 à 7 jours. A la fin de la période de suspension fixée, le programmateur reprend son fonctionnement automatique.



Pour définir une période de suspension pluie

1. Réglez le sélecteur de fonction sur **Off / Rain Delay (Arrêt / Suspension pluie)** .
2. Utilisez les boutons + et/ou – pour sélectionner le nombre de jours (1 à 7) pendant lequel l'arrosage sera suspendu.
3. Réglez le sélecteur de fonction sur **Run (Marche)** .

L'affichage indique le nombre de jours de suspension restants. Ce nombre diminue automatiquement d'une unité chaque fois que l'horloge passe minuit. Le fonctionnement automatique reprend lorsque l'affichage n'indique plus de jours de suspension.

Remarque : Le programmateur peut être utilisé manuellement alors qu'il est en mode de suspension pluie.

Pour annuler le mode de suspension pluie :

1. Réglez le sélecteur de fonction sur **Off / Rain Delay** .
2. Appuyez sur le bouton – jusqu'à ce que l'affichage n'indique plus de jours de suspension.
3. Réglez le sélecteur de fonction sur **Run (Marche)** .

PROCÉDURES D'INSTALLATION

Les instructions de cette section concernent le montage du coffret du programmeur et la réalisation des connexions nécessaires. Afin de garantir un fonctionnement sans danger, il est important de suivre avec soin ces instructions, qui couvrent les aspects suivants :

- Sélection du site d'installation
- Montage du programmeur
- Installation des gaines électriques
- Connexion des fils d'électrovannes
- Connexion d'un relais de démarrage de pompe facultatif
- Connexion d'un pluviomètre en option
- Connexion d'un circuit de terre
- Connexion des fils d'alimentation électrique


SÉLECTION D'UN LIEU D'INSTALLATION

Le choix d'un lieu d'installation approprié est essentiel au fonctionnement sûr et fiable du programmeur. Conçu pour les installations intérieures ou extérieures, le coffret du Custom Command est à l'épreuve des intempéries.

Afin de faciliter l'utilisation du programmeur et la lecture de l'écran, installez le coffret de manière à ce que l'affichage soit à hauteur du regard ou un peu plus bas.

Le programmeur devrait être installé sur un mur vertical ou autre structure solide à proximité d'une source d'alimentation mise à la terre. Choisissez un endroit où le programmeur sera à l'ombre durant les heures les plus chaudes de la journée et où il sera abrité le plus possible des rayons directs du soleil, de la pluie, du vent et de la neige. **N'INSTALLEZ PAS** le programmeur à un endroit où il serait directement exposé à l'eau d'arrosage.

- 1 – Orifice 19 mm à enfoncer pour pluviomètre et/ou démarrage de pompe.
- 2 – Orifice 13 mm pour fils d'alimentation, avec anneau enfonçable pour trou 19 mm.
- 3 – Orifice 51 mm pour fils du réseau, avec anneau enfonçable pour trou 75 mm.
- 4 – Orifice 19 mm à enfoncer pour fil de terre.
- 5 – Orifice 13 mm à enfoncer pour antenne (configuration portable).

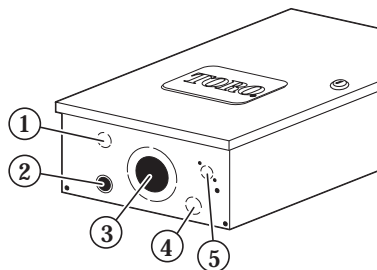

MONTAGE DU PROGRAMMATEUR

1. Ouvrez la porte du coffret et la plaque de montage du module TM.
Positionnez le programmeur sur le mur et marquez l'emplacement du trou de montage supérieur.
2. Posez la vis de montage supérieure en la laissant dépasser du mur de 3 mm environ.

Remarque : Utilisez le type de vis convenant à la construction du mur. Dans le cas des murs en maçonnerie ou en plâtrerie, servez-vous de chevilles afin de pouvoir serrer fermement les vis.

3. Accrochez le coffret sur la vis. Posez la vis de montage inférieure. Serrez les vis jusqu'à ce que le programmeur soit solidement fixé au mur.

INSTALLATION DE GAINES ÉLECTRIQUES

Remarque : Les gaines et les adaptateurs électriques ne sont pas fournis avec le programmeur mais peuvent être nécessaires à l'installation selon l'endroit où vous vous trouvez. Vérifiez les normes de sécurité locales et installez les gaines conformément aux normes.

1. Pour les câbles d'alimentation, enlevez le cache de la plaque à bornes située sous le transformateur. Posez un raccord de gaine entre le panneau de disjoncteur et le coffret du programmeur en utilisant le trou à enfoncer de 13 mm ou de 19 mm.
2. Dans le cas du câblage réseau, il est possible d'installer des gaines de 51 mm ou 75 mm. Si la gaine de 75 mm est nécessaire, enfoncez l'anneau prévu pour agrandir le trou. Il y a suffisamment de place pour poser un écrou six-pans ou un écrou étoile sur le raccord de gaine.

BRANCHEMENT DES FILS D'ALIMENTATION




AVERTISSEMENT : Tous les composants électriques doivent être conformes aux règlements de sécurité nationaux et locaux en vigueur, y compris en ce qui concerne l'installation par un technicien qualifié. Ces règlements peuvent exiger la présence dans le câblage fixe d'un moyen de déconnexion de l'alimentation secteur, avec une séparation d'au moins 3 mm entre les pôles conducteurs et neutre. Vérifiez que la source d'alimentation secteur est **DÉSACTIVÉE** avant de la raccorder au programmeur. Le fil utilisé pour le branchement au programmeur doit être protégé par un isolant pouvant supporter une température d'au moins 105 °C.

▲ Attention : Ne branchez jamais le programmeur à une phase d'une alimentation triphasée utilisée par une pompe ou un autre appareil électrique.

1. Vérifiez que la source d'alimentation est déconnectée. Voir l'avertissement ci-dessus.
2. Acheminez les fils d'alimentation et de mise à la terre du matériel par une gaine jusqu'au programmeur.

⚠ Attention : Ne branchez jamais le programmeur à une phase d'une alimentation triphasée utilisée par une pompe ou un autre appareil électrique.

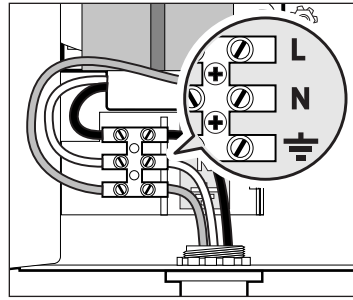


3. Enlevez la plaque qui se trouve en dessous du transformateur. À l'aide d'un petit tournevis droit, connectez les fils comme suit : conducteur (fil noir) à "L", neutre (fil blanc) à "N" et terre du matériel (vert) à "⏏". Voir la **figure 7**. Pour les modèles de 230-240 V c.a., connectez les fils comme suit : conducteur (fil marron) à "L", neutre (fil bleu) à "N" et terre du matériel (fil vert) à "⏏". Remettez la plaque.
4. Mettez le programmeur sous tension.

CONNEXION DES FILS D'ÉLECTROVANNE

1. Afin de disposer d'un fil commun de réseau, connectez un fil à un des deux fils de chaque électrovanne d'arroseur et de l'électrovanne principale (option).
2. Connectez un fil de commande individuel à l'autre fil de chacune des électrovannes d'arroseur. Étiquetez les fils de commande en marquant le numéro de voie prévu afin de permettre l'identification au niveau du programmeur.

⚠ Attention : Toutes les épissures de câble doivent être rendues étanches afin d'empêcher les court-circuits et la corrosion.

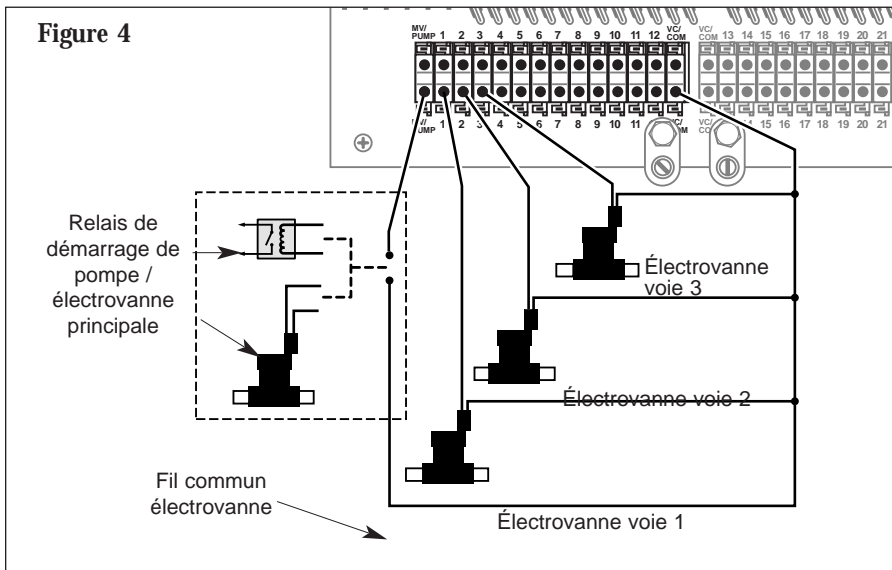

▲ Attention : La charge maximum pouvant être connectée à chaque voie est de 12 VA (0,5 A). La charge maximum (y compris relais de démarrage de pompe ou électrovanne principale) pouvant être programmée pour fonctionnement simultané est de 50 VA (2 A). Au-dessus de ces limites, le programmeur risque d'être endommagé.

3. Introduisez les fils de commande et de circuit commun dans le coffret du programmeur. Dénudez l'extrémité de chaque fil sur une longueur d'au moins 13 mm (une longueur inférieure ne permettra pas un contact adéquat).


Remarque : Les borniers à raccordement rapide permettent le branchement d'un fil 12 AWG (4 mm²) ou deux fils 14 AWG (2,5 mm²) en cuivre plein. Insérez le fil dans un des deux orifices prévus, puis tirez légèrement pour vérifier que le fil est retenu. Pour dégager le fil, appuyez sur la languette située au-dessus ou en dessous de la borne.

4. Deux bornes de circuit commun des électrovannes sont prévues sur chaque bornier 12 voies. Connectez le ou les fils communs réseau à la ou aux bornes marquées VC/COM.
5. En vous reportant à la **Figure 4**, connectez chaque fil de commande d'électrovannes à la borne correspondant au numéro de voie voulu.

Remarque : La borne Hot Post (n° 25, page 3) fournit une alimentation 24 Vc.a. permettant l'identification des électrovannes au niveau du programmeur. Après avoir branché le fil commun des électrovannes, il suffit de toucher la borne Hot Post avec le fil d'une électrovanne pour mettre celle-ci sous tension.

CONNEXION D'UN RELAIS DE DÉMARRAGE DE POMPE

Lorsque le programmeur doit faire fonctionner une pompe, il faut utiliser un relais compatible. La bobine du relais se connecte à la borne de l'électrovanne principale (MV) et doit être prévue pour 24 Vc.a. à 0,5 A maximum. Les contacts du relais doivent être connectés aux bornes de démarrage de la pompe et doivent avoir des caractéristiques nominales adaptées à la pompe utilisée.

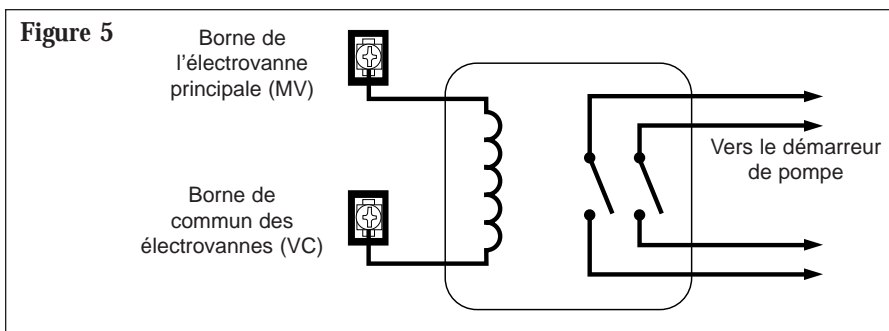

Remarque : Dans les installations utilisant des pompes de grande puissance, il se peut que des dispositifs antitransitoires doivent être installés entre les contacts.

▲ Attention : Ne connectez pas la borne de sortie de vanne principale directement aux bornes de démarrage de pompe, car cela endommagerait le programmeur.

Pour connecter le relais de démarrage de pompe :

1. Repérez le bornier bleu marqué MV/PUMP.
2. Connectez la borne de sortie de vanne principale (MV) à un côté de la bobine du relais.
3. Connectez l'autre côté de la bobine du relais à la borne de fil commun des électrovannes (VC). Voir figures 4 et 5.
4. Insérez le fil de commande dans la borne marquée MV/PUMP.


CONNEXION D'UN CAPTEUR PLUVIOMÉTRIQUE

Le Custom Command est conçu pour fonctionner avec un capteur pluviométrique normalement fermé, également appelé « pluviomètre » et « interrupteur pluie ».
(Pour plus d'informations sur le pluviomètre, voir p. 6.)

Pour connecter le capteur pluviométrique :

1. Enfoncez le trou de 13 mm marqué en avant de l'orifice d'accès du câble d'alimentation. Posez la gaine requise.
2. Acheminez les fils du capteur à l'intérieur du coffret.
3. Enlevez le cavalier des bornes RAIN SENSOR. Connectez les fils du capteur aux bornes dans n'importe quel ordre. Voir figure 6.

Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions d'installation fournies avec le capteur.

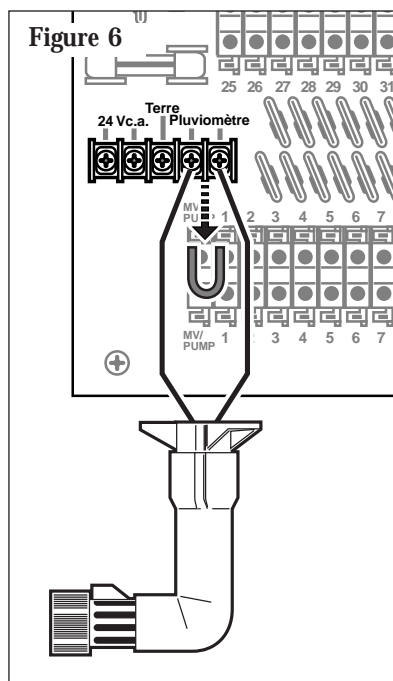

CONNEXION D'UN CIRCUIT DE TERRE

Le dispositif antisurtension du Custom Command réduit les risques de dégâts provoqués par les pointes de tension en shuntant vers un circuit de terre les surtensions induites. Par conséquent, la connexion correcte du programmeur à la terre constitue une importante étape de l'installation, en particulier si le programmeur se trouve dans un endroit sujet à la foudre.

▲ Attention : Le dispositif antisurtension intégré ne peut pas protéger efficacement les circuits du programmeur contre les pointes de tension si ce dernier n'est pas correctement connecté à la terre. La garantie de 5 ans contre la foudre est nulle si la mise à la terre n'est pas adéquatement réalisée de la manière indiquée dans la procédure qui suit.

Pour connecter le programmeur à la terre :


1. Enfoncez un des orifices 19 mm marqués sur le dessous du coffret en vue du raccordement du fil de terre.
2. Acheminez un fil de cuivre plein de calibre 6 AWG (10 mm²) (en évitant de lui faire faire des courbes de moins de 20,3 cm de rayon) allant du dispositif de mise à la terre (plaque ou tige à gaine de cuivre) jusqu'à un des plots de mise à la terre du programmeur. Pour plus de conseils d'installation, voir la **figure 7**.
3. Fixez le fil au dispositif de mise à la terre à l'aide d'un connecteur Cad-weld™ (ne pas utiliser de pinces de mise à la terre à plot simple ou double).
4. Mesurez la résistance totale entre le dispositif de mise à la terre et le programmeur à l'aide d'un appareil Megger™ de mesure de la résistance.

▲ Important : la résistance mesurée avec l'appareil Megger doit être égale ou inférieure à 10 ohms.

Remarque : Il peut être nécessaire d'installer des dispositifs supplémentaires de mise à la terre pour obtenir une résistance égale ou inférieure à 10 ohms. Un second plot de raccordement à la terre est prévu dans cette éventualité. Ne branchez pas deux fils de terre à la même borne.

Si vous avez besoin d'assistance pour réaliser une mise à la terre adéquate, contactez votre revendeur ou centre S.A.V. Toro.

Figure 7

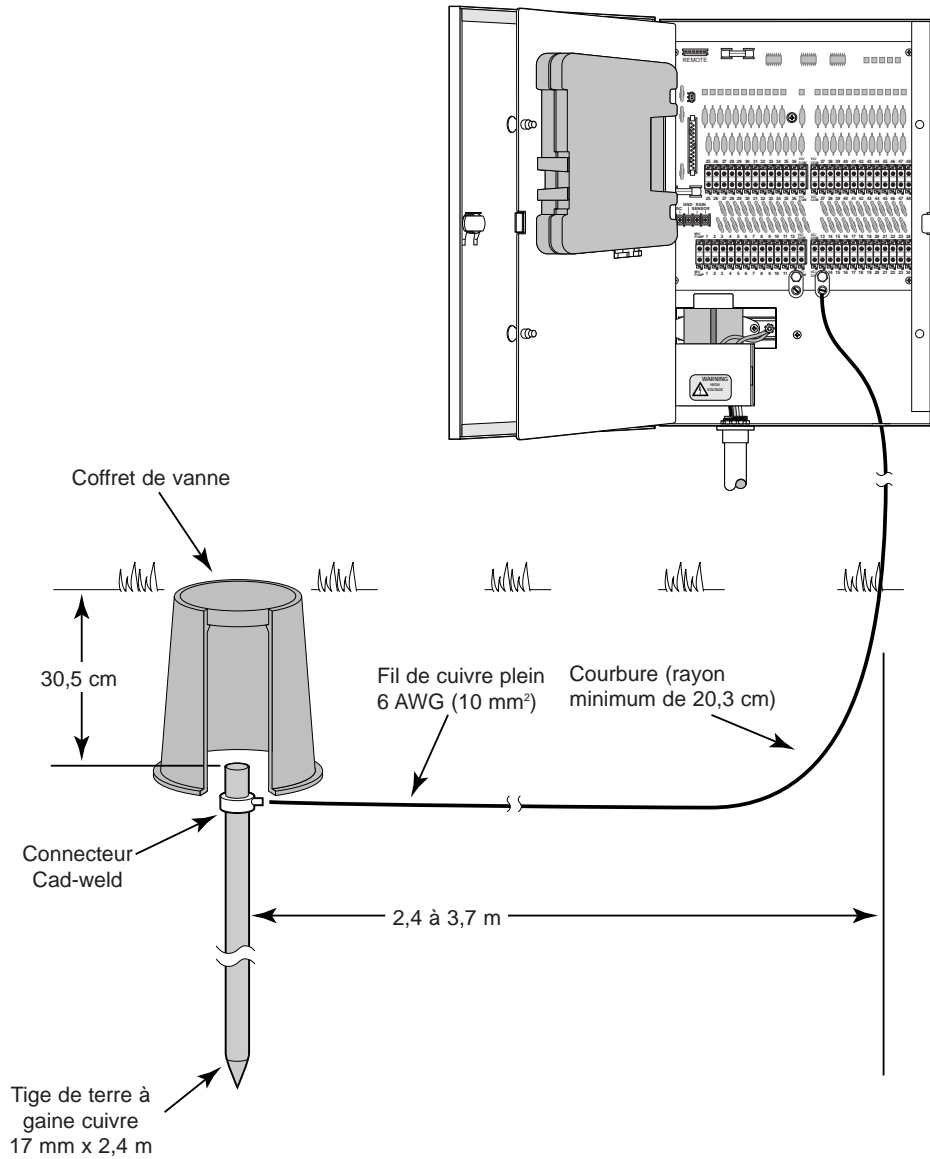

Annexe A

DÉPANNAGE

❖ Problème	Solution
❖ Les électrovannes ne s'activent pas automatiquement	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez le programme : durée de fonctionnement de voie, heures de démarrage d'arrosage, calendrier des jours d'arrosage, heure courante, jour courant, ajustement saisonnier et suspension pluie.2. Vérifiez que le fil commun des électrovannes est bien connecté.3. Vérifiez si une électrovanne est en court-circuit ; voir " Fonctionnement du coupe-circuit électronique ", page 5.4. Vérifiez que le capteur pluviométrique (le cas échéant) est correctement connecté et fonctionne bien. En l'absence d'un capteur, vérifiez que SENSOR SWITCH (Commutateur du capteur) est réglé sur BYPASS (Shunter).5. Vérifiez le fusible et changez-le au besoin. Voir p. 28.
❖ Impossible de programmer	<ol style="list-style-type: none">1. Mettez le programmeur hors tension pendant 1 minute. Reconnectez l'alimentation et reprogrammez.2. Installez une pile alcaline de 9 V neuve.3. Vérifiez que les 16 heures de démarrage ne sont pas utilisées par d'autres programmes.
❖ Le programmeur saute un cycle	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez les heures de démarrage d'arrosage, l'heure courante et le calendrier des jours d'arrosage.
❖ Pas d'affichage	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si le coupe-circuit de l'alimentation a disjoncté.2. Si le module programme a été enlevé, il s'agit d'une fonction normale servant à économiser la pile. Tournez le sélecteur pour réactiver l'affichage.3. Mettez le programmeur hors tension pendant 1 minute. Reconnectez l'alimentation et reprogrammez.4. Changez la pile.5. Vérifiez le fusible et changez-le au besoin. Voir p. 28.

❖ Problème	Solution
❖ Une électrovanne reste activée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez les durées de fonctionnement de l'électrovanne et l'ajustement saisonnier. 2. Vérifiez si le programmateur est en mode Manuel ; réglez le sélecteur sur Run (Marche). 3. Déconnectez le fil de l'électrovanne. Si l'électrovanne reste activée, cela indique un défaut de fonctionnement. 4. Vérifiez l'obturateur de purge manuelle de l'électrovanne.
❖ Une électrovanne ne se met pas en marche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que le sélecteur n'est pas réglé sur Off / Rain Delay (Arrêt / Suspension pluie) et que le mode Rain Delay (Suspension pluie) n'est pas actif. 2. Vérifiez le programme : Durée de fonctionnement de voie, heures de démarrage d'arrosage, calendrier des jours d'arrosage, heure courante, jour courant et ajustement saisonnier. 3. Vérifiez que le fil commun et le fil l'électrovanne sont correctement connectés. 4. Vérifiez si une électrovanne est en court-circuit ; voir page 5. 5. En cas d'emploi d'un capteur, vérifiez celui-ci. 6. Vérifiez si le fusible est grillé et changez-le si nécessaire. Pour plus d'informations sur le remplacement du fusible, voir p. 28.
❖ Le message “ Short ” (Court-circuit) ou “ Master Valve ” (Électrovanne principale) s'affiche.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pour des informations de dépannage, voir “ Fonctionnement du coupe-circuit électronique ” , p. 5.
❖ Arrosage trop fréquent	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trop grand nombre d'heures de démarrage de programme. Vérifiez chaque programme afin de déterminer le nombre d'heures de démarrage affectées et, si nécessaire, éliminez-en certaines.

Annexe B

CHANGEMENT DE FUSIBLE



AVERTISSEMENT

S'il est nécessaire de changer le fusible, utilisez toujours un fusible de type et de caractéristiques identiques. L'installation d'un fusible d'intensité supérieure pose des risques de blessure grave et/ou de dégâts matériels résultant d'un incendie. Vérifiez que le programmeur est hors tension avant d'enlever ou d'installer le fusible.

1. Coupez l'alimentation du programmeur.
2. Repérez le fusible (n° 27, p. 3) et dégagez-le avec soin de son logement.
3. Sortez le fusible de rechange (n° 19, p. 3) de son compartiment et posez ce fusible 2,0 A à action lente, en vérifiant qu'il est bien en place à chaque extrémité.
4. Remettez le programmeur sous tension.

Annexe C

FICHE TECHNIQUE

Coffret :

Métallique, résistant aux intempéries, intérieur/extérieur, montage mural, couvercle avec verrouillage à clé

Dimensions :

L/H/P : 26,8 cm x 39,6 cm x 14,1 cm

Accès des gaines/câbles :

Câblage alimentation - 13 mm

Câblage réseau - 51 mm ou 75 mm

Câblage terre - 19 mm

Câblage accessoires - 19 mm

Caractéristiques électriques :

Entrée – 120 Vc.a., 60 Hz, 0,5 A

Sortie – 24 Vc.a., 60 Hz, 50 VA (total max.), 0,5 A (max. par voie)

Caractéristiques électriques, modèle international :

Entrée – 230-240 V c.a., 50 Hz, 0,5 A

Sortie – 24 V c.a., 50 Hz, 50 VA (total max.), 0,5 A (max. par voie)

Entrée capteur :

pluviomètre normalement fermé (avec commutateur de shuntage)

Sortie de relais de démarrage pompe/électrovanne principale :

24 Vc.a., 0,5 A (maximum)

Pile : 9 V alcaline (fournie)

Fusible : 250 V, 2 A, à action lente (fusible de rechange fourni)

Températures :

De service – de 0 à 60 °C

De stockage – de -30 à +65 °C

La promesse Toro — Garantie limitée de cinq ans

The Toro Company et sa société affiliée, Toro Warranty Company, garantissent conjointement à l'acheteur, conformément à un accord passé entre elles et pour la période spécifiée ci-après, chaque pièce de matériel neuf (incluse dans le catalogue en vigueur à la date d'installation) contre tous vices de matériaux et de fabrication, sous réserve qu'elle soit utilisée pour l'arrosage ou l'irrigation, conformément aux instructions et spécifications du fabricant. Les pannes du produit résultant de catastrophes naturelles (foudre, inondation, etc.) ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Ni Toro, ni la Toro Warranty Company ne saurait être tenue responsable des produits d'autres fabricants, même si les dits produits peuvent être vendus ou utilisés avec des produits Toro.

Au cours de la période de garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer, à notre choix, toute pièce s'avérant défectueuse. Notre responsabilité se limite strictement à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses.

Renvoyez la pièce défectueuse à votre distributeur Toro local, dont l'adresse peut se trouver à la rubrique « Fournitures d'irrigation » ou « Systèmes d'arrosage » des pages jaunes de l'annuaire téléphonique ou contactez Toro Warranty Company, P.O. Box 489, Riverside, California, 92502 USA. Pour obtenir l'adresse du distributeur Toro le plus proche, appelez le 1-800-664-4740 (depuis l'extérieur des États-Unis, appelez le 909-688-9221).

Cette garantie ne couvre pas le matériel utilisé ou installé de façon contraire aux spécifications et instructions de Toro, ni le matériel qui a été altéré ou modifié.

Ni Toro, ni la Toro Warranty Company ne saurait être tenue responsable des dommages directs ou indirects relatifs à l'utilisation du matériel, y compris, entre autre : les pertes de végétation, les coûts de matériel de remplacement ou services pendant les périodes de non fonctionnement, les dommages matériels ou corporels résultant des actions de l'installateur, qu'elles soient négligentes ou autre.

Certains États et provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, les exclusions et limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Toutes les garanties implicites, y compris les garanties de valeur marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à la durée de cette garantie expresse.

Certains États et provinces ne permettant pas de limites de durée des garanties implicites, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient selon les États et provinces.

Le programmeur Custom Command est couvert par cette garantie pour une période de cinq ans, à compter de la date d'installation.

Compatibilité électromagnétique

Ce matériel produit et utilise de l'énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé correctement, c'est-à-dire en suivant scrupuleusement les instructions du fabricant, il risque de brouiller la réception radio et télévision. Après essai, ce matériel a été déclaré conforme aux limites définies pour les appareils informatiques de classe B aux termes de la sous-partie J de la partie 15 des règlements de la Federal Communications Commission des États-Unis (FCC). Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les parasites lorsque le matériel est utilisé en zone résidentielle. Rien ne garantit cependant qu'une installation particulière ne produira pas de parasites. Si ce matériel brouille la réception radio ou télévision, ce qui peut se déterminer en l'allumant et l'éteignant, l'utilisateur devrait essayer de corriger le problème par l'une des mesures suivantes :

- Réorientation de l'antenne réceptrice
- Changement de l'emplacement du programmeur d'arrosage par rapport au récepteur
- Réinstallation du programmeur d'arrosage plus loin du récepteur
- Raccordement du programmeur d'irrigation à une autre prise afin que le programmeur et le récepteur soient connectés à des circuits différents.

Au besoin, l'utilisateur devrait solliciter des recommandations supplémentaires de la part du revendeur ou d'un technicien radio/télévision expérimenté. Il pourra aussi trouver des informations utiles dans la brochure de la FCC intitulée " How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems ". Cette brochure peut être obtenue auprès de l'U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

Modèle international : ce matériel est un appareil CISPR 22 classe B.