

## A Instale la batería alcalina de 9V


1. Aplique la grasa incluida a los terminales del conector de la batería. Conéctelos a la batería.
2. Inserte la batería en el compartimento. Ajuste la tapa.
3. Gire la perilla hasta **OFF**.



**Nota: Reemplace la batería de 9V por una nueva una vez al año. Instale la batería nueva dentro de los siguientes 30 segundos, de lo contrario regresará al programa predeterminado.** (Lea la nota en C).


## B Configure, reinicie o cambie el programa

Gire la perilla hasta la posición **PGM RESET** (reiniciar programa). Espere 10 segundos.  
Siga los pasos C, D y E para configurar el programa.

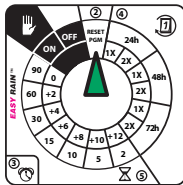

## C Seleccione el tiempo de arranque (en horas a esperar)

Gire la perilla hasta seleccionar la cantidad de horas a esperar antes de que comience el primer riego. Luego espere 10 segundos.

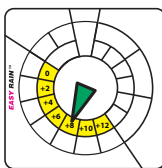


Por ejemplo, "+8" significa que el primer riego comienza dentro de 8 horas a partir de este momento.

**Nota:** Si el controlador no se programó correctamente, el programa predeterminado comenzará a regar en forma automática. El programa predeterminado regará todos los días según el tiempo indicado en la perilla de programación, comenzando 8 horas después de la instalación de la batería. El programa predeterminado no funcionará si no se seleccionó el tiempo de riego.

## D Seleccione el ciclo de riego


Seleccione la cantidad de horas de un ciclo de riego y de riegos por ciclo. Por ejemplo, "1X" en "24h" significa regar una vez en 24 horas. "2X" en "24h" significa regar 2 veces en 24 horas. La segunda irrigación comienza 4 horas después del final de la primera irrigación.

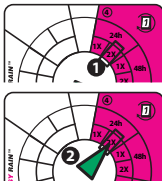

1. Coloque el indicador de ciclos sobre el parámetro deseado.
2. Gire la perilla hasta la posición deseada. Luego espere 10 segundos.
3. Deje el indicador de ciclos en (paso 1) esta posición para recordar el ciclo de riego.

## E Seleccione el tiempo de riego (en minutos)

1. Gire la perilla para seleccionar durante cuánto tiempo regar.  
Por ejemplo, "30" significa regar durante 30 minutos.
2. **DEJE LA PERILLA EN ESTA POSICIÓN.**

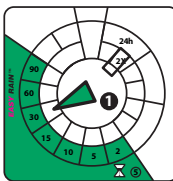

**Nota: DEBE fijar la perilla de programación en un tiempo de riego para que el controlador funcione bajo el programa de riego automático.**

## F Conecte a la válvula

1. Enrosque manualmente el solenoide de enganche a la válvula.
2. Conecte el Easy Rain™ al solenoide.
3. **LISTO.**





P/N 636802

## Controlador profesional de una sola válvula operado a batería

## Easy Rain™


### Opción de modo Off (en espera)

1. Recuerde la posición del tiempo de riego (minutos).
2. Gire la perilla hasta la posición **OFF** (apagado).
3. Para regresar a la programación anterior, gire la perilla nuevamente hasta el tiempo de riego registrado en el paso 1.

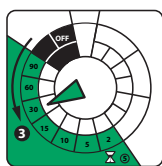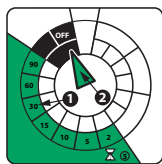

### Opción de arranque manual


1. Recuerde la posición del tiempo de riego (minutos).
2. Gire la perilla hasta la posición **ON** (encendido). El riego comenzará después de 10 segundos.
3. Gire la perilla nuevamente hasta la posición registrada en el paso 1. El riego finalizará. Deje la perilla en esta posición.

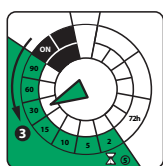

### Opción de reinicio

Si el controlador no responde a los comandos:

1. Quite la batería de 9 V.
2. Sostenga un destornillador o un objeto metálico largo sobre las terminales de la batería durante 5 segundos.
3. Repita los pasos A a F.
4. **LISTO.**

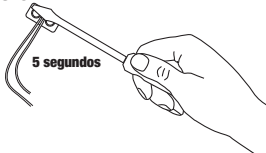

Para obtener asistencia técnica, llame al 1-800-RAINBIRD.